



**ALBRECHT MAX-treme**  
Difuzor cu Bluetooth

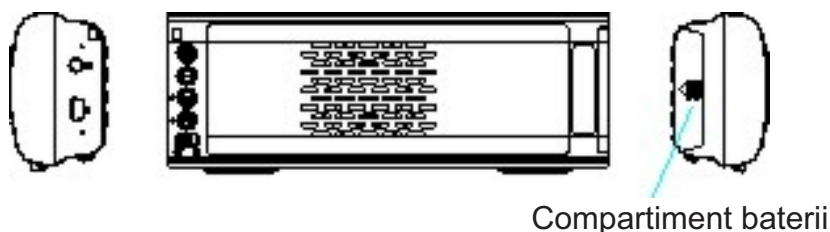
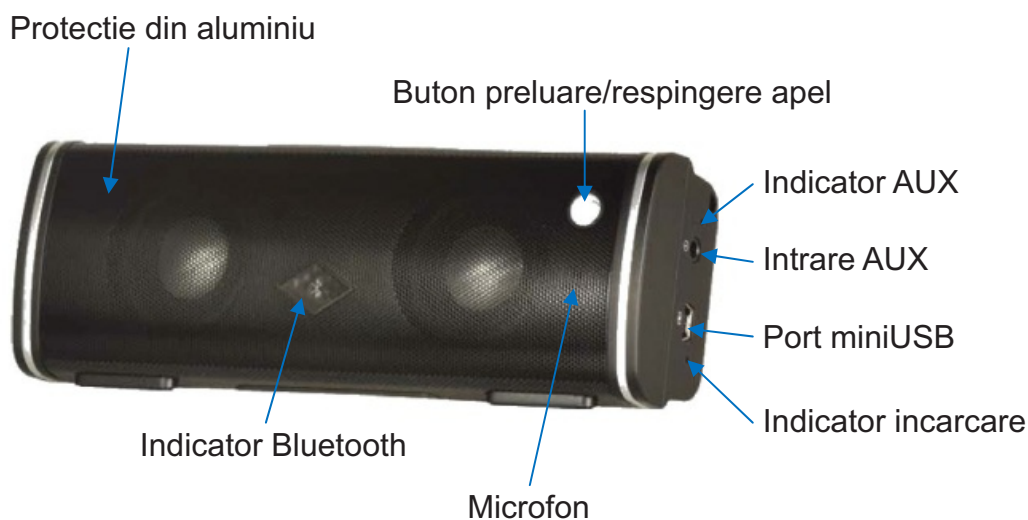







Manual de utilizare

## 1. Continutul pachetului:

- difuzor
- cablu audio
- cablu USB
- manual

## 2. Descriere produs si functii



-  Mod: apasati pentru a schimba intre redarea prin Bluetooth sau de pe intrarea AUX
-  Redare/Pauza: apasati scurt pentru a opri/porni redarea
-  Volum+/Urmatorul fisier: apasati scurt pentru a selecta fisierul urmator; apasati timp de 3 sec pentru a mari volumul
-  Volum-/Fisierul anterior: apasati scurt pentru a selecta fisierul anterior; apasati timp de 3 sec pentru a mica volumul
-  Pornire/Opire: mutati spre dreapta pentru a porni difuzorul (pozitia ON); mutati spre stanga pentru a inchide difuzorul (pozitia OFF)

### 3. Imperechere Bluetooth




Pornind difuzorul acesta va intra automat in modul de imperechere Bluetooth. LED-ul frontal va clipi rapid. Acum puteti incepe cautarea Bluetooth de pe dispozitivul cu care doriti imperecherea difuzorului.

In lista de dispozitive Bluetooth veti gasi "Albrecht MAX-treme". Selectati-l pentru a realiza imperecherea. Daca vi se cere o parola introduceti 0000.

Imperecherea a fost realizata cu succes daca LED-ul indicator frontal clipeste la fiecare 5 secunde.

### 4. Redare fisiere si efectuarea apelurilor prin Bluetooth

#### a. Redare fisiere audio

-  Redare/Pauza
-  Volum+/Urmatorul fisier: apasati scurt pentru a selecta fisierul urmator; apasati timp de 3 sec pentru a mari volumul
-  Volum-/Fisierul anterior: apasati scurt pentru a selecta fisierul anterior; apasati timp de 3 sec pentru a micsora volumul

Cand modificati volumul indicatorul lateral va clipi rapid.

#### b. Efectuarea apelurilor

**Preluare/incheiere apel:** apasati scurt butonul frontal pentru a prelua un apel nou sau pentru a incheia un apel existent.




**Respingere apel:** apasati butonul frontal timp de 3 secunde pentru a respinge un apel nou

**Anulare difuzor:** cand efectuati un apel apasati butonul frontal timp de 3 secunde daca doriti sa purtati conversatia prin telefon si nu prin difuzor

### 5. Intrare AUX

Prin aceasta intrare puteti conecta difuzorul la un calculator, tableta, ipod sau telefon.

Porniti difuzorul apoi apasati butonul [M] pentru a trece pe modul de functionare AUX. Indicatorul lateral va clipi la fiecare 5 secunde.

-  Redare/Mute
-  Volum+: apasati timp de 3 sec pentru a mari volumul
-  Volum-: apasati timp de 3 sec pentru a micsora volumul

Daca aveti un telefon imperecheat cu difuzorul prin Bluetooth puteti apasa butonul [M] pentru a trece pe modul AUX pentru a utiliza si aceasta functie. Cand veti primi un apel difuzorul va schimba automat pe modul Bluetooth pentru a permite preluarea apelului.

### 6. Incarcarea bateriei

Conectati cablul USB din pachet in mufa miniUSB a difuzorului apoi la un calculator sau un incarcator cu USB pentru a incepe incarcarea.

Indicatorul de incarcare este rosu in timpul incarcarii si se va stinge cand bateria este incarcata complet.

Timpul de incarcare este de aproximativ 3 ore cu o sursa de alimentare de 5V/500mA.

Cand nivelul bateriei este mai mic de 6% indicatorul AUX incepe sa clipeasca rapid pentru a va informa ca trebuie sa puneti difuzorul la incarcare.

## 7. Specificatii tehnice

Putere audio: 2x 3W RMS

Difuzoare: 2x1.5 inch / 4 Ohmi

Frecventa: 80 Hz ~ 20 KHz

Sensibilitate: 86 dB

Distorsiune:  $\leq 1\%$

Rata semnal/zgomot:  $\geq 82$ dB

Dimensiuni: 150x32.5x54 mm

Greutate: 165 g

## 8. Atentionari

- Utilizati dispozitivul la temperatura camerei
- Nu expuneti dispozitivul la umezeala sau ploaie
- Nu aruncati dispozitivul pentru a evita daunele cauzate de cazatura
- Nu incercati sa desfaceti, sa reparati sau sa modificati dispozitivul
- Nu utilizati solventi chimici pentru a curata dispozitivul