




Accesorii Bluetooth WA

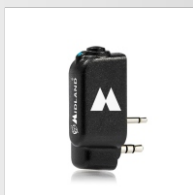


WA-DONGLE K

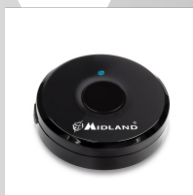


WA-PTT

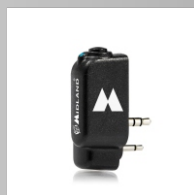


WA-DONGLE

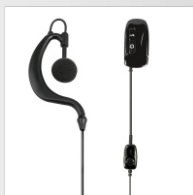

WA21

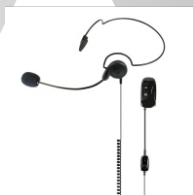


WA29

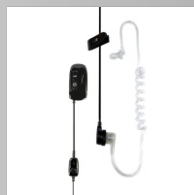

WA31

MIDLAND[®]
INTRA IN ACTIUNE

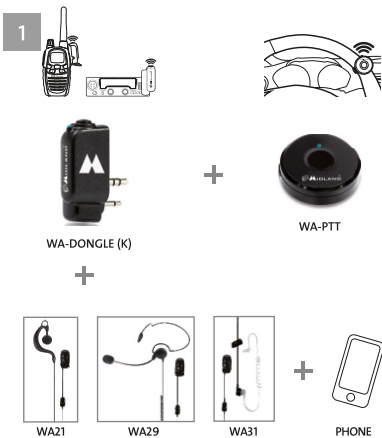


1. "WA" ACCESORII WIRELESS

Noile accesorii Midland "WA" va permite utilizarea fara fir a statiilor radio cu 2 pini. Seria de produse WA este compusa din adaptorul Bluetooth "WA-DONGLE"; 3 tipuri de casca Bluetooth cu microfon: "WA21 /WA31 / WA29" si un buton PTT fara fir "WA-PTT".

- Dupa ce ati conectat adaptorul WA-DONGLE la statia radio, puteti alege tipul de casca cu microfon in functie de nevoile dumneavoastra. WA21 /WA31 / WA29 au fiecare cate un buton PTT.

- Castile din seria WA pot fi utilizate si impreuna cu telefoanele mobile dotate cu Bluetooth.

- Pentru a completa seria de produse, exista un buton PTT fara fir, optional, "WA-PTT" ce poate fi montat oriunde – de exemplu pe volanul masinii - prin intermediul benzii scai din pachet. Butonul WA-PTT usureaza modul de transmisie, fara a mai fi nevoie de apasarea butonului PTT de pe firul castii sau de pe microfonul statiei CB.

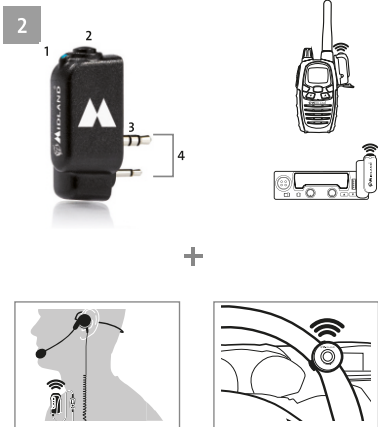

2. WA-DONGLE / WA-DONGLE K

1. LED
2. Buton multifunctional
3. Mufa pentru reincarcare
4. Pini pentru conexiunea la statia radio

Pornire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul clipeste albastru (aprox 3 secunde). Eliberati butonul. Daca adaptorul WA-DONGLE a fost imperecheat cu un dispozitiv, cand este pornit va incepe automat imperecherea. Daca adaptorul WA-DONGLE este imperecheat cu o casca, LED-ul va clipi la fiecare 4 sec. Daca nu este imperecheat, LED-ul va clipi la fiecare 8 sec.

Oprire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul nu mai clipeste.

Reincarcare

Cablul pentru reincarcare este furnizat in pachet.

Conectati cablul pentru reincarcare la mufa de 3,5 mm a adaptorului WA-Dongle (2,5 mm pentru WA-Dongle K) apoi conectati mufa USB la un calculator sau la un adaptor cu iesire de 5 Vdc. Cat timp dispozitivul se incarca, LED-ul este aprins rosu si se stinge cand incarcarea este completa.

ATENIE: Timpul de incarcare difera in functie de dispozitivul utilizat.

Imperecherea



Pentru procedura de imperechere dispozitivul trebuie sa fie oprit.

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul clipeste alternativ in rosu si albastru (aprox 7 secunde). Dispozitivul WA-DONGLE poate fi imperecheat cu o casca sau un buton PTT Bluetooth, sau cu ambele in acelasi timp.

Urmati procedura de imperechere descrisa la punctul 5.

NOTE: daca utilizati statii radio dotate cu meniu vocal, cum ar fi Midland G10 sau G11V, va sugeram dezactivarea acestei functii, deoarece conexiunea Bluetooth nu asigura intotdeauna un sunet de calitate, si cuvintele vor parea distorsionate.

3

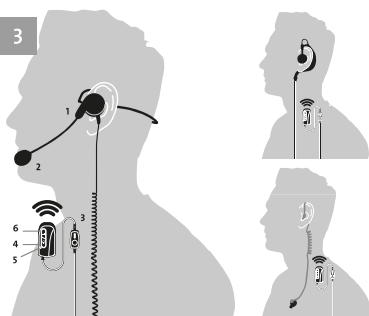

3. WA21 / WA31 / WA29

1. Casca
2. Microfon
3. Buton PTT
4. Buton multifunctional
5. LED
6. Buton volum

Pornire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul devine violet (aprox 3-4 secunde). Eliberati butonul. In cazul in care casca nu a fost imperecheata cu un alt dispozitiv LED-ul va clipi rosu. Daca aceasta a fost deja imperecheata la un adaptor WA-DONGLE, la un telefon mobil, sau la ambele, LED-ul va clipi albastru la fiecare 8 secunde.

Oprire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul nu mai clipeste.

Reincarcare

Cablul pentru reincarcare este furnizat in pachet.

Conectati cablul la mufa pentru reincarcare a castii, apoi conectati mufa USB la un calculator sau la un adaptor cu iesire de 5 Vdc. Cat timp dispozitivul se incarca, LED-ul este aprins rosu si se va aprinde albastru cand in incarcarea este completa.

Imperecherea

Pentru procedura de imperechere dispozitivul trebuie sa fie oprit.

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul clipeste rosu si albastru alternativ (aprox 7 secunde). Casca poate fi imperecheata cu un adaptor WA-DONGLE, un telefon mobil, sau cu ambele in acelasi timp. Daca telefonul mobil va cere un pin pentru imperecherea prin Bluetooth, introduceti 0000.

Urmati procedura de imperechere descrisa la punctul 5.

Ajustarea volumului

Apasati butonul de volum pentru a selecta nivelul sonor dorit (exista 6 nivele disponibile). Cand selectati nivelul 6 veti auzi un beep de confirmare al nivelului sonor maxim. Apasand din nou butonul volum veti selecta nivelul sonor 1.

Apelare

Formati numarul dorit pentru apelare din telefon. Sunetul il veti auzi in casca conectata prin Bluetooth iar pentru a vorbi utilizati microfonul de pe fir.

Pentru a utiliza doar telefonul mobil, fara casca, urmati indicatiile de pe ecran.

Preluarea unui apel

Cand auziti sunetul de apel in casca apasati butonul multifunctional pentru a raspunde. Apasati-l din nou pentru a incheia apelul.

Respingerea unui apel

Cand auziti sunetul de apel in casca apasati butonul multifunctional timp de 3 secunde pentru a respinge apelul.

4



+



4. WA-PTT

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Buton PTT | 3. LED |
| 2. Buton multifunctional | 4. Mufa reincarcare |

Pornire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul clipeste albastru (aprox 3-4 secunde). Eliberati butonul. Daca butonul nu a fost imperecheat cu un adaptor WA-DONGLE, LED-ul va clipi rosu la fiecare 3 secunde. Daca acesta a fost deja imperechet la un adaptor WA-DONGLE, LED-ul va clipi albastru la fiecare 3 secunde.

Oprire

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul nu mai clipeste.

Reincarcare

Cablul pentru reincarcare este furnizat in pachet.

Conectati cablul la mufa pentru reincarcare a butonului WA-PTT apoi conectati mufa USB la un calculator sau la un adaptor cu iesire de 5Vdc.

Imperecherea

Pentru procedura de imperechere dispozitivul trebuie sa fie oprit.

Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul clipeste rosu si albastru alternativ (aprox 7 secunde).

5



+

WA-DONGLE (K)



PHONE



WA-DONGLE (K) PHONE



WA-DONGLE (K) PHONE



WA-PTT



5. PROCEDURA DE IMPERECHERE

Pentru a obtine cele mai bune performante procedura de imperechere trebuie executata conform dispozitivelor utilizate:

- Conectati adaptorul WA-DONGLE la statia radio
- Imperecherea unei casti WA cu un adaptor WA-DONGLE
- Imperecherea unei casti WA cu un telefon mobil
- Imperecherea unui buton WA-PTT cu un adaptor WA-DONGLE

Imperecherea intre o casca WA si un adaptor WA-DONGLE

Daca doriti imperecherea unei casti cu un adaptor WA-DONGLE, fara alte dispozitive (telefon sau buton PTT), urmati procedura de imperechere de la fiecare dispozitiv in parte. Apasati butonul multifunctional pana cand LED-ul incepe sa clipeasca la ambele dispozitive, apoi asteptati sa ramana ambele aprinse albastru.

Imperecherea unei casti WA cu un telefon mobil

Executati procedura de imperechere a castii. Imperecheati casca cu telefonul mobil urmand instructiunile de pe ecranul telefonului.

Imperecherea mai multor dispozitive odata

- imperecheati casca la telefonul mobil urmand procedura descrisa mai sus

- inchideti casca

- daca doriti imperecherea si cu un buton PTT acum este momentul: imperecheati butonul PTT la adaptorul WA-DONGLE urmand procedura descrisa anterior. Asteptati pana cand LED-ul butonului clipeste albastru iar cel al adaptorului clipeste rosu cu albastru. Acum butonul PTT este imperecheat.

- imperecheati casca la un adaptor WA-DONGLE: urmati procedura descrisa anterior

- asteptati pana cand LED-ul castii si cel al adaptorului WA-DONGLE clipeste albastru

- procedura de imperechere s-a incheiat

- reconectati casca la telefonul mobil selectand Midland WA din lista de dispozitive bluetooth de pe ecran

- acum toate dispozitivele sunt imperecheate intre ele

Aceasta imperechere trebuie efectuata o singura data: daca opriti si apoi reporniti dispozitivele imperecherea va ramane valabila.

NOTA: doar imperecherea cu telefonul mobil nu ramane memorata, si va trebui sa repetati procedura de fiecare data.

In cazul depasirii razei de actiune a bluetooth-ului, veti pierde conexiunea, dar o veti redobandi de indata ce reveniti in raza de actiune (aprox. 10m).

NOTA: in acest caz doar imperecherea cu telefonul mobil trebuie repetata

Daca ramaneti in afara razei de actiune mai mult de 30 min pt. WA-DONGLE / 10 min pt. WA-PTT / WA21 / WA31 / WA 29 , dispozitivele se vor inchide automat si va trebui sa le reporniti cand reveniti in raza de actiune, pentru a le utiliza. Imperecherea ramane valabila.

6. SPECIFICATIILE TEHNICE

Frecventa: Bluetooth 2.4 GHz

Versiune: 2.0

Baterie WA-DONGLE: 80 mAh

Baterie WA-PTT: 80 mAh

