



Monitor auto multimedia

PNI DB900



Manual de utilizare

Funcții și caracteristici

- DVD player
- Ecran tactil
- Decodare format MP4
- Design subțire
- Tehnica digitală ce oferă imagini clare și fără interferențe
- Transmisor FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Transmisor IR dual
- O intrare și o ieșire AV
- Sloturi USB și card SD
- Difuzoare încorporate

Specificații tehnice

- Ecran 9 inch
- Rezoluție 800x480 px
- Temperatura: mediu depozitare: -20 ~ +70 °C / mediu utilizare -26°C ~ +60°C
- Tensiune de alimentare DC 12V
- Consum maxim 12W

Atenționări

- Nu depozitați sau utilizați dispozitivul în medii umede, murdare, cu temperaturi ridicate sau în lumina directă a soarelui
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă acesta nu funcționează corespunzător vă rugăm să luați legătura cu furnizorul
- Nu utilizați diluanți sau alte substanțe chimice pentru curățarea dispozitivului. Acesta se curăță cu o cârpă curată umedă.
- Pentru siguranța dumneavoastră nu utilizați acest dispozitiv în timp ce conduceți

Descriere produs



1. Buton pornire
2. Slot CD/DVD
3. Port USB
4. Slot card SD



5. Ieșire audio (pentru casti)
6. Intrare AV
7. Intrare alimentare 12V
8. Ieșire AV

Instructiuni de montaj

- Indepartati adaptoarele din plastic din suportul de prindere de pe spatele dispozitivului impreuna cu partile metalice in forma de U
- Separati adaptoarele din plastic de partile metalice
- Desfaceti surubul pentru a separa suportul de prindere de dispozitiv



- Ridicand tetiera scaunului verificati ce grosime au tije de sustinere ale acestuia pentru a alege adaptoarele din plastic corespunzatoare
- Montati adaptoarele din plastic pe tijele metalice ale tetierei, despartindu-le in doua si apoi inchizandu-le cu tija tetierei intre cele 2 parti, cu partea plata spre interior
- Introduceti partile metalice in forma de U in adaptoarele din plastic



- Introduceti suportul de prindere intre cele 2 parti metalice in forma de U cu gaura pentru surub catre dumneavoastra
- Inserati partile metalice in forma de U in suportul de prindere



- Pozitionati dispozitivul astfel incat partea metalica de pe spatele acestuia sa intre in suportul de prindere dintre tijele tetierei.
- Introduceti si strangeti surubul pentru a fixa dispozitivul




Meniul principal

Acesta este compus din 2 pagini in care puteti gasi optiunile:



1. Disc - accesare continut CD/DVD
2. SD - accesare continut card SD
3. USB - accesare continut memorie USB
4. AV1 - accesare continut intrare AV
5. AV2 - accesare continut intrare AV
6. Open - scoatere CD/DVD

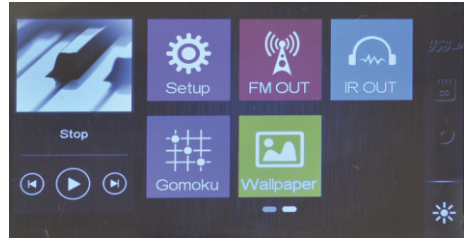

7. SETUP - accesare meniul setari
8. FM OUT - activare transmitator FM
9. IR OUT - activare transmitator IR
10. Gomoku - accesare joc inclus
11. Wallpaper - schimbare imagine fundal

Instructiuni de utilizare

Introduceti unitatea de memorie (DVD/CD/USB/card SD) in monitor. Citirea acesteia va incepe automat.

- Apasati butonul ◀ de pe ecran pentru a reda fisierul anterior
- Apasati butonul ■ de pe ecran pentru a opri redarea
- Apasati butonul ▶ de pe ecran pentru a porni redarea
- Apasati butonul || de pe ecran pentru a opri temporar redarea
- Apasati butonul ▶ de pe ecran pentru a reda fisierul urmator
- Apasati butonul 🔍 de pe ecran pentru a mari imaginea
- Apasati butonul ↶ de pe ecran pentru a reveni la meniul anterior
- Apasati butonul ↷ de pe ecran pentru a reda fisierele in mod ciclic
- Apasati butonul 🎲 de pe ecran pentru a reda fisierele in ordine aleatorie
- Apasati butoanele ▼▲ de pe ecran pentru a naviga prin optiunile din meniul
- Apasati butonul 🏠 de pe ecran pentru a reveni la meniul principal
- Apasati butonul ✨ de pe ecran pentru a inchide ecranul. Apasati din nou pe ecran pentru a-l deschide.

Ajustarea volumului este disponibila doar in timpul redarii fisierelor.

Setari dispozitiv

Selectati optiunea „SETUP“ din meniul principal pentru a accesa setarile disponibile pentru dispozitiv.



1. Language - selectare limba meniu
2. Beep - activare/dezactivare sunet apasare ecran
3. LOGO - selectare logo afisat la pornire
4. Wallpaper - schimbare imagine fundal
5. Aspect ratio - selectare format imagine
6. Adjust - accesare setari ecran
7. Touch correction - calibrare touchscreen
8. About - informatii despre dispozitiv
9. Default - revenire la setarile din fabrica

Posibile probleme si solutii

- Lipsa sunet si imagine: verificati alimentarea si daca dispozitivul este pornit
- Lipsa imagine: discul introdus este zgariat / intrarea video este deconectata
- Lipsa sunet: verificati nivelul volumului
- Ecran negru: setari incorecte ale luminozitatii si contrastului ecranului / tensiune de alimentare insuficienta
- Imagine neclara sau instabila: discul introdus este zgariat
- Imagine cu tenta de culoare: semnal video slab / setari imagine incorecte
- Lipsa alimentare: tensiune de alimentare gresita / siguranta arsa
- Lipsa imagine dupa incarcarea discului: discul contine doar fisiere audio / discul este zgariat / formatul discului nu este suportat
- Sunet instabil: discul este murdar sau zgariat

NOTA: Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile hardware sau software descrise in acest manual fara a anunta in avans.



Auto multimedia monitor

PNI DB900



User manual

Features

- DVD player
- Touchscreen
- MP4 decoding
- Super-slim design
- Digital technique for sharp image and no interferences
- FM transmitter: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Dual IR transmitter
- One AV IN and one AV OUT
- USB and SD card slots
- Built in speakers

Technical specifications

- 9inchscreen
- Resolution800x480px
- Temperature:storage:-20~+70°C/use:-1-26°C ~ +60°C
- Ratedvoltage:DC 12V
- Maximumpowerdemand: 12W

Attention!

- Do not store the device in humid, dusty or high temperature environments, or in direct sunlight.
- Do not try to repair the device. If it doesn't work properly please contact your supplier. I
- Do not use diluants or other chemical substances for cleaning the device. Use only a clean wet cloth.
- For your own safety please do not use the device while driving.

Product description



1. Power button
2. CD/DVD slot
3. USB slot
4. SD card slot



5. Audio output (for headphones)
6. AV IN
7. 12V power input
8. AV OUT

Mounting instructions

- Remove the plastic adaptors from the back support, along with the metallic U shape parts
- Separate the plastic adaptors from the metallic parts
- Remove the screw to separate the back support from the device



- Check the girth of the support rod of the headrest to pick the suitable plastic adaptors
- Mount the plastic adaptors on the headrest rods with the flat part inward
- Insert the U shaped metal parts in the plastic adaptors



- Insert the back support between the two metallic parts with the screw hole towards you
- Insert the metallic parts in the back support




- Position the device so that the metallic part on it's back enters the support mounted between the headrest rods.
- Insert the screw in place to fix de device




Home menu

This menu has 2 pages with the bellow options:

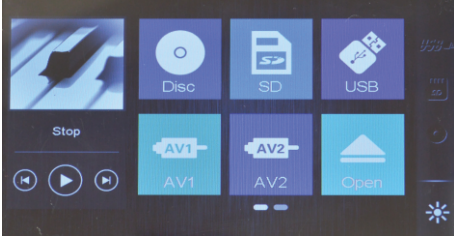

1. Disc - access CD/DVD content
2. SD - access SD card content
3. USB - access USB memory content
4. AV1 - access AV IN
5. AV2 - access AV IN
6. Open - eject CD/DVD

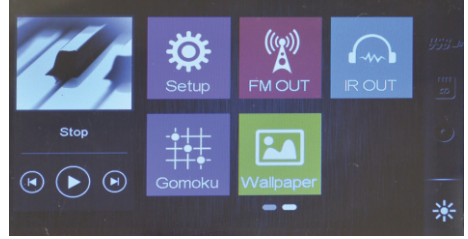

7. SETUP - access settings menu
8. FM OUT - enable FM transmitter
9. IR OUT - enable IR transmitter
10. Gomoku - access included game
11. Wallpaper - change background image

Using instructions

Insert the memory unit (DVD/CD/USB/card SD). The device will automatically start reading it.

- Press button ◀ on the screen to play previous file
- Press button ■ on the screen to stop playing
- Press button ▶ on the screen to play
- Press button || on the screen to pause play
- Press button ▶| on the screen to play next file
- Press button 🔍 on the screen to zoom in
- Press button ↶ on the screen to go back
- Press button ↷ on the screen to choose loop playback
- Press button 🎲 on the screen to choose shuffle
- Press buttons ▼▲ on the screen to navigate through the menu
- Press button 🏠 on the screen to go to home menu
- Press button ✨ on the screen to close screen. Press again to open it.

The volume can be adjusted only during playback.

Device setting

Select option „SETUP“ from the home menu to access all the setting available fo this device.



1. Language - select menu language
2. Beep - enable/disable screen press sound
3. LOGO - select boot-up logo
4. Wallpaper - change background image
5. Aspect ratio - select image format
6. Adjust - set screen settings
7. Touch correction - calibrate touchscreen
8. About - device info
9. Default - go back to factory settings

Troubleshooting

- No sound and image: check power supply and if the device is on
- No image: the inserted disc is scratched / AV input is disconnected
- No sound: check volume level
- Black screen: incorrect setup of screen brightness and contrast / the power voltage is too low
- Blurry or unstable image: the inserted disc is scratched
- Image with color cast: low video signal / incorrect image setup
- No power: wrong power voltage / blown fuse
- No image after loading disc: only audio files / the inserted disc is scratched / wrong disc format
- Unstable sound: the inserted disc is scratched or dirty

NOTE: We reserve the right to change device hardware or software specifications without prior notice.



Multimedialny monitor automatyczny
PNI DB900



Instrukcja obsługi

Funkcje i cechy

- Odtwarzacz DVD
- Ekran dotykowy
- Format dekodowania MP4
- Smukły design
- Radio FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Podwójny nadajnik IR
- 1 x IN AV, 1 x OUT AV
- Gniazdo USB i karta SD
- Wbudowane głośniki

Specyfikacje techniczne

- Ekran 9"
- Rozdzielczość 800x480 px
- Temperatura przechowywania: -20~+70 °C / stosowanie -26°C ~ +60°C
- Napięcie zasilania DC 12V
- Maksymalne zużycie 12W

Ostrzeżenia

- Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w wilgotnym, brudnym otoczeniu, w wysokiej temperaturze lub w bezpośrednim świetle słonecznym
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli to nie działa poprawnie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozcieńczalników ani innych środków chemicznych. Wyczyść ją czystą szmatką.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie korzystaj z tego urządzenia podczas jazdy

Opis produktu:



1. Przycisk uruchamiania
2. Szczelina CD/DVD
3. Gniazdo USB
4. Szczelina karta SD



5. OUT Audio (do słuchawek)
6. Wejście AV
7. Napięcie zasilania 12V
8. Wyjście AV

Instrukcje instalacji

- Zdejmij plastikowe adaptery z uchwyty z tyłu urządzenia razem z metalowymi częściami w kształcie litery U.
- Oddzielne plastikowe adaptery z metalowych części
- Odkręć śrubę, aby oddzielić uchwyt od urządzenia



- Podnoszenie zagłówka siedziska sprawdzające grubość prętów wsporczych w celu dobrania odpowiednich adapterów z tworzywa sztucznego
- Złożyć plastikowe adaptery na metalowych prętach zagłówka, rozłupując je na dwie części, a następnie mocując je za pomocą drążka przytrzymującego głowę między dwoma bokami płaską stroną skierowaną do środka.
 - Wstawić metalowe części w kształcie litery U do plastikowych adapterów



- Włożyć uchwyt mocujący pomiędzy dwie metalowe części w kształcie litery U do otworu na śrubę.
- Wstawić metalowe części w kształcie litery U do wspornika ustalającego.




- Ustawić urządzenie tak, aby metalowa część z tyłu urządzenia wchodziła do wspornika montażowego między zagłówkami.
- Włożyć i dokręcić śrubę urządzenia.




Główne menu

Składa się z 2 stron, na których znajdują się opcje:

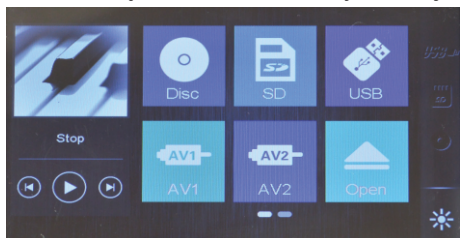

1. Disc - dostęp do treści CD/DVD
2. SD - dostęp do treści card SD
3. USB - dostęp do treści USB
4. AV1 - dostęp do treści wejście AV
5. AV2 - dostęp do treści Wejście AV
6. Open - otwarty CD/DVD

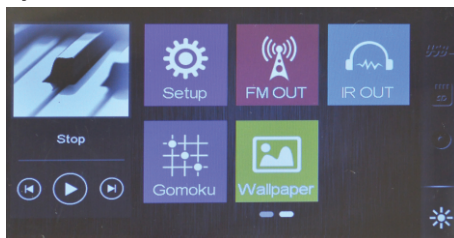

7. SETUP - uzyskać dostęp do menu ustawień
8. FM OUT - aktywacja radia FM
9. IR OUT - aktywacja IR
10. Gomoku - dostęp do gry
11. Wallpaper - zmień obraz tła

Instrukcje użytkownika

Włóż moduł pamięci (DVD/CD/USB/card SD) na monitorze. Czytanie rozpocznie się automatycznie.

- Naciśnij przycisk ◀ na ekranie, aby odtworzyć poprzedni plik.
- Naciśnij przycisk ■ na ekranie, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk ▶ na ekranie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk || na ekranie, aby wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk ▶| na ekranie, aby odtworzyć następny plik.
- Naciśnij przycisk ⊕ na ekranie, aby powiększyć obraz.
- Naciśnij przycisk ↶ na ekranie, aby powrócić do poprzedniego menu.
- Naciśnij przycisk ↷ na ekranie, aby odtwarzać pliki w sposób cykliczny.
- Naciśnij przycisk ✂ na ekranie, aby odtwarzać pliki w losowej kolejności.
- Naciśnij przycisk ▼▲ na ekranie, aby poruszać się po opcjach menu.
- Naciśnij przycisk 🏠 na ekranie, aby powrócić do menu głównego.
- Naciśnij przycisk ✨ na ekranie, aby zamknąć ekran. Naciśnij ponownie na ekranie, aby go otworzyć.

Regulacja głośności jest dostępna tylko podczas odtwarzania pliku.

Ustawienia urządzenia

Wybierz opcję "SETUP" w menu głównym, aby uzyskać dostęp do ustawień dostępnych dla twojego urządzenia.



1. Language - wybierz język menu
2. Beep - włącz / wyłącz dźwięk dotykowy ekranu
3. LOGO - wybór logo do uruchomienia przy starcie
4. Wallpaper - zmień obraz tła
5. Aspect ratio - wybierz format obrazu
6. Adjust - ustawienia ekranu dostępu
7. Touch correction - kalibracja ekranu dotykowego
8. About - informacje o urządzeniu
9. Default - powrócić do ustawień fabrycznych

Możliwe problemy i rozwiązania

- Brak dźwięku i obrazu: sprawdź moc i urządzenie jest włączone
- Brak obrazu: włożona płyta jest porysowana / wejście wideo jest odłączone
- Brak dźwięku: sprawdź poziom głośności
- Czarny ekran: Nieprawidłowe ustawienia jasności ekranu i kontrastu / nie wystarczającego zasilania
- Niejasny lub niestabilny obraz: Włożona płyta jest porysowana
- Obraz z odcieniem koloru: słaby sygnał wideo / nieprawidłowe ustawienia obrazu
- Brak zasilania: niewłaściwy zasilacz / bezpiecznik
- Brak obrazu po włożeniu płyty: płyta zawiera tylko pliki audio / płyta jest porysowana / format płyty nie jest obsługiwany.
- Niestabilny dźwięk: dysk jest brudny lub porysowany.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji sprzętu lub oprogramowania opisanych w tym podręczniku bez wcześniejszego powiadomienia.



Мултимедиен автоматичен монитор **PNI DB900**



Ръководство за потребителя

Функции

- DVD плейър
- Сензорен екран
- Формат на декодиране MP4
- Тънък дизайн
- Цифрова технология, която осигурява ясни изображения
- FM радио: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Предавател IR dual
- Един вход и един AV изход
- USB слота и SD картата
- Вградени високоговорители

Технически спецификации

- 9 инчов екран
- Резолюцията 800x480 px
- Температура на съхраняване: -20 ~ +70 °C / у потреба -26°C ~ +60°C
- Захранващо напрежение DC 12V
- Максимална консумация 12W

Предупреждение

- Не съхранявайте и не използвайте устройството във влажна, мръсна среда, при високи температури или на пряка слънчева светлина.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако не работи правилно, моля, свържете се с вашия дилър.
- Не използвайте разреждители или други химикали, за да почистите устройството. Почистете го с чиста кърпа.
- За вашата безопасност НЕ използвайте това устройство по време на шофиране.

Описание на продукта



1. Бутон за стартиране
2. Слот за CD/DVD
3. USB порт
4. Слот за SD карта



5. Аудио изход (з а слушалки)
6. AV вход
7. Вход за захранване 12V
8. AV изход

Инструкции за инсталиране

- Извадете пластмасовите адаптери от държача на гърба на устройството заедно с U-образните метални части.
- Отделни пластмасови адаптери от метални части.
- Развийте винта, за да отделите държача от устройството.



- Повдигането на облегалката за глава потвърждава дебелината на опорите за избор на подходящ пластмасов адаптер.
- Сглобете пластмасовите адаптери върху металните пръти на облегалките за глава разделете ги на две и след това ги закрепете с помощта на облегалката за глава между двете страни с плоската страна обърната навътре.
- Поставете метални U-образни части в пластмасови адаптери.



- Поставете скобата за затягане между двете U-образни метални части с отвора за винт.
- Поставете метални U-образни части в закрепващата скоба




- Поставете устройството така, че металната част на гърба на устройството да влезе в монтажната скоба между облегалките за глава.
- Поставете и затегнете винта на устройството.




Главно меню

Състои се от 2 страници, където можете да намерите опциите:

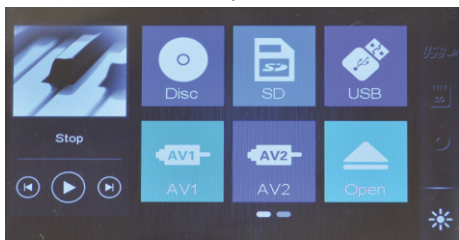

1. Disc - достъп до CD / DVD съдържание
2. SD - достъп до съдържанието на SD картата
3. USB - достъп до USB памет
4. AV1 - достъп до AV входното съдържание
5. AV2 - достъп до AV входното съдържание
6. Open - премахване на CD / DVD дискове

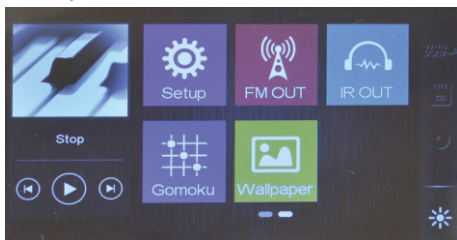

7. SETUP - достъп до менюто с настройки
8. FM OUT - активирайте FM радио
9. IR OUT - IR активиране на предавателя
10. Gomoku - достъп до игра
11. Wallpaper - промяна на фоновото изображение

Инструкции за употреба

Поставете DVD / CD / USB / SD карта в монитора. Четенето ще започне автоматично.

- Натиснете бутона ◀ на екрана, за да възпроизведете предишния файл
- Натиснете бутона ■ на екрана, за да спрете възпроизвеждането
- Натиснете бутона ▶ на екрана, за да започнете възпроизвеждането
- Натиснете бутона || на екрана, за да прекъснете възпроизвеждането
- Натиснете бутона ▶| на екрана, за да възпроизведете следващия файл
- Натиснете бутона ⊕ на екрана, за да увеличите изображението
- Натиснете бутона ↶ на екрана, за да се върнете в предишното меню
- Натиснете бутона ↷ на екрана, за да възпроизведате файлове по цикличен начин
- Натиснете бутона ✕ на екрана, за да възпроизведате файлове в произволен ред
- Натиснете бутона ▼▲ на екрана, за да преминете през опциите на менюто
- Натиснете бутона 🏠 на екрана, за да се върнете в главното меню
- Натиснете бутона ✨ на екрана, за да затворите екрана. Натиснете отново екрана, за да го отворите.

Регулирането на силата на звука е налице само при възпроизвеждане на файлове

Настройки на устройството

Изберете опцията "SETUP" в главното меню, за да получите достъп до настройките, налични за вашето устройство.



1. Language - и зберете езика на менюто
2. Veer - а ктивируйте / деактивирайте звука на екрана
3. LOGO - к ато изберете логото за старт
4. Wallpaper - п ромяна на фоновото изображение
5. Aspect ratio - и зберете формат на изображението
6. Adjust - достъп до настройките на екрана
7. Touch correction-к алибриране на екрана
8. About - и нформация за устройството
9. Default - в ръщане към фабричните настройки

Възможни проблеми и решения

- Липса на звук и изображение: Проверете захранването и устройството е включено.
- Липса на изображение: п оставеният диск е надраскан / видео входът е прекъснат
- Няма звук: Проверете нивото на силата на звука
- Черно екран: Неправилни настройки на яркостта на екрана и контраста / недостатъчното захранване
- Неизчистено или нестабилно изображение: поставеният диск е надраскан.
- Изображение с цветен тон: лош видео сигнал / неправилни настройки на картината.
- Няма напрежение: н еправилно захранване / предпазител
- След зареждането на диска няма изображение: дискът съдържа само аудио файлове / дискът е надраскан / форматът на диска не се поддържа
- Нестабилен звук: дискът е замърсен или надраскан.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ние си запазваме правото да променяме хардуерните или софтуерните спецификации, описани в това ръководство, без предизвестие.



Moniteur auto multimedia

PNI DB900



Manuel d'utilisation

Les fonctions et les caracteristiques

- DVD player
- Ecran tactile
- Decodage format MP4
- Design subtil
- Technique digitale qui offre des images claires et sans interferences
- Emetteur FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Emetteur IR dual
- Entrée et sortie AV
- Slots USB et carte SD
- Diffuseurs integres

Specifications techniques

- Ecran 9 inch
- Resolution 800x480 px
- Temperature: milieu de stockage: -20 ~ +70 °C / milieu utilisation -26°C ~ +60°C
- Tension d'alimentation DC 12V
- Consommation maximale 12W

Faites attention!

- Ne pas déposer et utiliser le dispositif dans un milieu humide, sale, a temperature elevee ou dans la lumiere directe du soleil.
- Ne pas essayer de reparer le dispositif. S'il ne fonctionne pas, on vous prie de contacter le fournisseur.
- Ne pas utiliser des diluants ou d'autres substances chimiques pour le nettoyage du dispositif. Il doit etre nettoye avec un eponge mou humide.
- Pour votre securite vous ne devez pas utiliser le dispositif tandis que vous conduisez.

Description du produit



1. Demarrage
2. Slot CD/DVD
3. Port USB
4. Slot carte SD



5. Sorties audio (pour casques)
6. Entree AV
7. Entree alimentation 12V
8. Sortie AV

Instructions de montage

- Enlevez les adaptateurs en plastique du support qui se trouvent derriere le dispositif et les formes metaliques en forme de U.
- Separez les adaptateurs en plastiques des formes metaliques.
- Demontez le vis pour separer le support du dispositif.



- Levez l'appui-tete de la chaise et verifiez l'epaisseur des cannes de support pour choisir les adaptateurs en plastiques adequats.
- Montez les adaptateurs en plastiques sur les cannes metaliques de l'appui-tete, en les separant en deux parties et ensuite vous devez les fermer avec la canne de l'appui-tete entre les 2 parties, avec la partie plate vers l'interieur.
- Introduisez les parties metaliques en forme de U dans les adaptateurs en plastique.



- Introduisez le support entre les parties metaliques en forme de U avec le trou du vis vers vous.
- Insez les parties metaliques en forme de U dans le support.




- Positionnez le dispositif de sorte que la partie metalique qui se trouve derriere le dispositif soit fixee dans le support entre les cannes de l'appui-tete.
- Introduisez le vis et visser pour fixer le dispositif.




Menu principal

Le menu comprend 2 pages ou vous pouvez trouver les instructions:

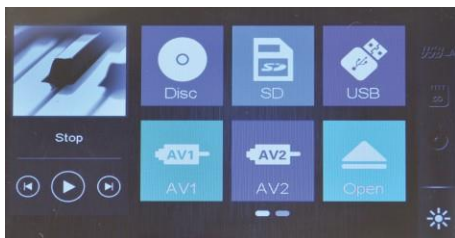

1. Disque - acces au contenu CD/DVD
2. SD - acces au contenu carte SD
3. USB - acces au contenu memoire USB
4. AV1 - acces au contenu entree AV
5. AV2 - acces au contenu entrée AV
6. Open - enlever le CD/DVD

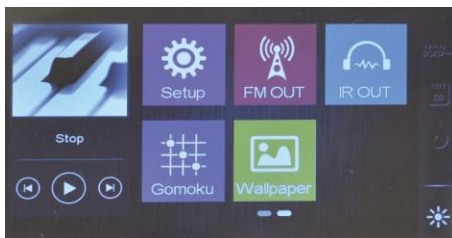

7. SETUP - acces au menu reglages
8. FM OUT - activer l'emetteur FM
9. IR OUT - activer l'emetteur IR
10. Gomoku - acces au jeu inclu
11. Wallpaper - changer l'image d'arriere-plan

Les instructions d'utilisation

Introduisez l'unité de mémoire (DVD/CD/USB/carte SD) dans le moniteur. Il va commencer automatiquement la lire.

- Appuyer sur le bouton ◀ de l'écran pour reproduire le fichier antérieur.
- Appuyer sur le bouton ■ de l'écran pour arrêter la reproduction.
- Appuyer sur le bouton ▶ de l'écran pour démarrer la reproduction
- Appuyer sur le bouton || de l'écran pour arrêter temporairement la reproduction
- Appuyer sur le bouton ▶ de l'écran pour reproduire le fichier suivant
- Appuyer sur le bouton 🔍 de l'écran pour augmenter l'image
- Appuyer sur le bouton ↶ de l'écran pour retourner au menu antérieur
- Appuyer sur le bouton ↷ de l'écran pour reproduire les fichiers cycliquement
- Appuyer sur le bouton 🎲 de l'écran pour reproduire dans un ordre aléatoire
- Appuyer sur les boutons ▼▲ de l'écran pour la navigation parmi les options du menu.
- Appuyer sur le bouton 🏠 de l'écran pour retourner au menu principal
- Appuyer sur le bouton ✨ de l'écran pour fermer l'écran. Appuyez de nouveau sur l'écran pour l'ouvrir.

L'adaptation du volume est disponible seulement pendant la reproduction des fichiers.

Les réglages du dispositif

Sélectionnez l'option „SETUP“ du menu principal pour accéder aux réglages disponibles pour le dispositif.



1. Langue - selecter la langue du menu
2. Beep - activer/desactiver le son de l'ecran
3. LOGO - selecter le logo affiche au demarrage
4. Wallpaper - changer l'image d'arriere-plan
5. Aspect ratio - selecter le format de l'image
6. Adjust - acceder aux reglages de l'ecran
7. Touch correction - calibration touchscreen
8. About - informations concernant le dispositif
9. Default - retourner aux parametres d'usine

Les possibles problemes et solutions

- Absence du son et de l'image: verifiez l'alimentation et si le dispositif a ete demarre.
- Absence de l'image: le disque introduit est fendu / l'entree video est deconnectee.
- Absence du son: verifiez le niveau du volume.
- Ecran noir: des réglages incorrectes de la luminosite et du contraste de l'ecran / la tension d'alimentation est insuffisante.
- Image vague et instable: le disque introduit est fendu
- Image avec une nuance de couleur: signal video faible / réglages incorrectes de l'image.
- Absence de l'alimentation: la tension d'alimentation n'est pas correcte / le bouchon fusible est brule
- Absence de l'image apres avoir telecharge le disque: le disque ne comprend que des fichiers audio / le disque introduit est fendu / le format du disque n'est pas supporte.
- Son instable: le disque introduit est sale ou fendu.

Observation: On nous reserve le droit de modifier les specifications hardware ou software decrites dans ce manuel sans une notification prealable.



Monitor Auto Multimedia

PNI DB900



Handbuch

Funktionen und Eigenschaften

- DVD Player
- Touchscreen
- Dekodierung Format MP4
- Design dünn
- Digitale Technik mit klaren Bildern, ohne Interferenzen
- Sender FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Sender IR dual
- Ein AV Eingang und Ausgang
- USB Slots und Karte SD
- Eingebaute Lautsprecher

Technische Spezifikationen

- Bildschirm 9 Inch
- Resolution 800x480 px
- Temperatur: Lagern bei: -20 ~ +70 °C / Nutzung bei -26°C ~ +60°C
- Versorgungsspannung DC 12V
- Höchster Verbrauch 12W

Achtung

- Das Gerät nicht in feuchtem, schmutzigem Umfeld lagern oder benutzen oder bei hohen Temperaturen oder direkt im Sonnenlicht.
- Das Gerät nicht allein reparieren. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, bitte kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Keine Lösungsmittel oder andere chemischen Substanzen benutzen, wenn Sie das Gerät reinigen. Das Gerät mit einem sauberen feuchten Tuch reinigen.
- Für Ihre Sicherheit benutzen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.

Produktenbeschreibung



1. Knopf EIN
2. Slot CD/DVD
3. Port USB
4. Slot Karte SD



5. Audio Ausgang (für Kopfhörer)
6. Eingang AV
7. Eingang Versorgung 12V
8. Ausgang AV

Einbauen

- Entfernen Sie die Plastikadapter im Klemmgehäuse hinter dem Gerät und die U-förmigen metallischen Teilen.
- Trennen Sie die Plastikadapter von den metallischen Teilen
- Schrauben Sie die Schraube ab, um das Gehäuse vom Gerät zu trennen.



- Heben Sie die Kopfstütze und prüfen Sie welche Dicke die Stützstangen haben, um die entsprechenden Plastikadapter zu wählen.
- Bauen Sie die Plastikadapter auf die Metallstangen der Kopfstütze, trennen Sie Plastikadapter in zwei, dann verbinden Sie die Plastikadapter mit der Stütze der Kopfstütze, mit dem flachen Teil nach innen.
- Die U-förmigen metallischen Teilen in den Plastikadaptern einlegen.



- Legen Sie das Klemmgehäuse zwischen den 2 U-förmigen metallischen Teilen mit dem Schraubenloch nach Ihnen, ein.
- Legen Sie die U-förmigen metallischen Teilen im Klemmgehäuse ein.



- Positionieren Sie das Gerät, so dass der U-förmigen Teil auf der Rückseite des Gerätes im Klemmgehäuse zwischen den Stützen der Kopfstütze passt.
- Legen Sie die Schraube ein und schrauben Sie fest um das Gerät zu befestigen.




Hauptmenü

Das Menü hat 2 Seiten mit folgenden Optionen:



1. Disc - Inhalt CD/DVD abrufen
2. SD – Inhalt Karte SD abrufen
3. USB - Inhalt USB Speicher abrufen
4. AV1 – Inhalt Eingang AV abrufen
5. AV2 – Inhalt Eingang AV abrufen
6. Open - CD/DVD Herausnehmen

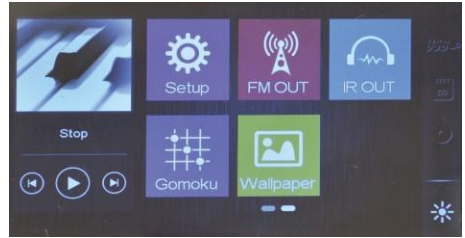

7. SETUP – Abrufen Einstellungsmenü
8. FM OUT - Sender FM aktivieren
9. IR OUT – Sender IR aktivieren
10. Gomoku – Spiel abrufen
11. Wallpaper – Ändern Hintergrundbild

Gebrauchsanweisungen



Legen Sie die Speichereinheit (DVD/CD/USB/Karte SD) im Bildschirm ein. Lesen beginnt automatisch.

- Drücken Sie ◀ auf dem Bildschirm, um die vorherige Datei wiederzugeben
- Drücken Sie ■ auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe zu stoppen
- Drücken Sie ▶ auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe zu starten
- Drücken Sie || auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe temporär zu stoppen
- Drücken Sie ► auf dem Bildschirm, um die nächste Datei wiederzugeben
- Drücken Sie ⊕ auf dem Bildschirm, um das Bild zu vergrößern
- Drücken Sie ↶ auf dem Bildschirm, um ins vorherige Menü zurückzukehren
- Drücken Sie ↷ auf dem Bildschirm, um die Dateien zyklisch wiederzugeben.
- Drücken Sie ✂ auf dem Bildschirm, um die Dateien aleatorisch wiederzugeben
- Drücken Sie ▼▲ auf dem Bildschirm, um durch das Menü zu surfen
- Drücken Sie 🏠 auf dem Bildschirm, um ins Hauptmenü wiederzukehren
- Drücken Sie ☀ auf dem Bildschirm, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie erneut, um ihn einzuschalten.

Sie können die Lautstärke nur bei Wiedergabe der Dateien anpassen.

Gerät Einstellungen

Wählen Sie die Option „SETUP“ im Hauptmenü, um die verfügbaren Einstellungen abzurufen.

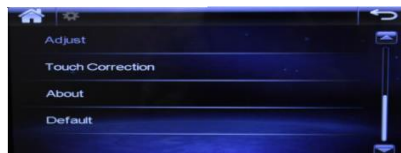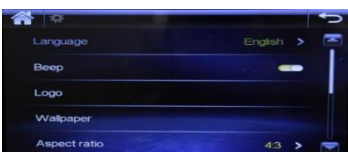

1. Language – Menüsprache wählen
2. Beep – Aktivieren/deaktivieren Bildschirmlaut
3. LOGO – Start Logo auswählen
4. Wallpaper – Hintergrundbild ändern
5. Aspekt Ratio – Bildformat auswählen
6. Adjust – Bildschirmeinstellung abrufen
7. Touch Korrektur - Kalibrierung Touchscreen
8. About – Infos über das Gerät
9. Default – Zurück zur Werkeinstellungen

Mögliche Probleme und Lösungen

- Kein Laut und kein Bild: Prüfen Sie die Versorgung und ob das Gerät einschaltet ist
- Kein Bild: der eingelegte Disk ist zerkratzt / Video Eingang ist ausgeschaltet
- Kein Laut: Prüfen Sie die Lautstärke
- Bildschirm schwarz: falsche Einstellungen für Lichtstärke und Bildschirm Kontrast/ nicht ausreichende Versorgungsspannung
- Unklares Bild oder instabil: der eingelegte Disk ist zerkratzt/
- Bild mit Farbtönung: schwaches Videosignal/ falsche Bildeinstellungen
- Keine Versorgung: falsche Versorgungsspannung/ Sicherung durchgebrannt
- Kein Bild, nachdem Sie den Disk eingelegt haben: der Disk hat nur Audiodateien/ der eingelegte Disk ist zerkratzt/das Format des Disks wird nicht unterstützt.
- Instabiler Laut: der eingelegte Disk ist zerkratzt oder schmutzig.

HINWEIS: wir behalten uns das Recht vor, die Hardware oder Software Spezifikationen aus diesem Handbuch ohne eine vorherige Mitteilung zu ändern.



Monitor multimedia per auto

PNI DB900



Manuale d'uso

Funzioni e caratteristiche

- Lettore DVD
- Touch screen
- Decodifica in formato MP4
- Design sottile
- Tecnologia digitale che offre immagini chiare e prive di interferenze
- Trasmettitore FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Dual IR Transmitter
- Un ingresso e un'uscita AV
- Slot USB e scheda SD
- Altoparlanti incorporati

Specifiche tecniche

- Schermo da 9 pollici
- Risoluzione 800x480 px
- Temperatura di utilizzo -26°C ~ +60°C
- Tensione di alimentazione 12V / 2ADC
- Consumo massimo di 12W

Avvertenze

- Non conservare o utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e sporchi, a temperature elevate o sotto la luce diretta del sole.
- Non provare a riparare da soli il dispositivo. Se non funziona correttamente, contattare un rivenditore.
- Non utilizzare diluenti o altri prodotti chimici per pulire il dispositivo. Si pulisce con un panno pulito e umido.
- Per la sua sicurezza, non utilizzare questo dispositivo durante la guida

Descrizione del prodotto



1. Pulsante di accensione
2. Slot CD / DVD
3. Porta USB
4. Slot per scheda SD



5. Uscita audio (per cuffie)
6. Ingresso AV
7. Ingresso di alimentazione 12V
8. Uscita AV

Istruzioni di montaggio

- Rimuovere gli adattatori di plastica dal supporto sul retro del dispositivo insieme alle parti metalliche a forma di U.
- Separare gli adattatori di plastica dalle parti metalliche
- Svitare la vite per separare il supporto del dispositivo



- Alzando il poggiatesta del sedile, controllare lo spessore delle aste di supporto per scegliere gli adattatori di plastica appropriati
- Assemblare gli adattatori di plastica sulle aste metalliche del poggiatesta suddividendoli in due e quindi fissandoli con il poggiatesta tra i due lati con il lato piatto rivolto verso l'interno
- Inserire le parti metalliche a forma di U negli adattatori di plastica



- Inserire la staffa di serraggio tra le due parti metalliche a forma di U con il foro per la vite
- Inserire le parti metalliche a forma di U nella staffa di serraggio




- Posizionare il dispositivo in modo che la parte metallica sul retro entri nella staffa di montaggio tra le aste dei poggiatesta.
- Inserire e stringere la vite per fissare il dispositivo




Menu principale

Il menu si estende su 2 pagine in cui è possibile trovare le opzioni:

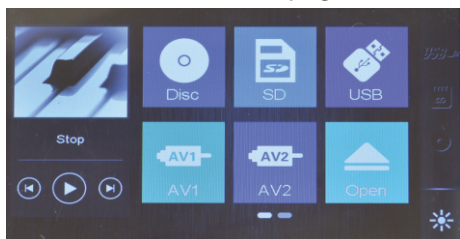

1. Disc - accesso contenuto del CD / DVD
2. SD - accesso contenuto scheda SD
3. USB - accesso contenuto memoria USB
4. AV1 - accesso contenuto dell'ingresso AV
5. AV2 - accesso contenuto dell'ingresso AV
6. Open - rimuovere CD / DVD

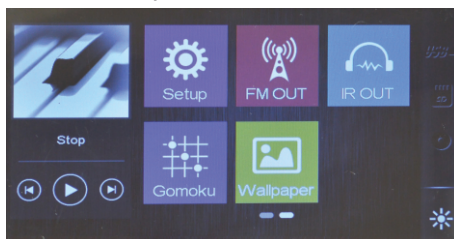

7. SETUP - accesso menu impostazioni
8. FM OUT - attivazione trasmettitore FM
9. IR OUT - attivazione trasmettitore IR
10. Gomoku - accesso gioco incluso
11. Wallpaper - cambia immagine di sfondo

Istruzioni per l'uso

Inserire l'unità di memoria (DVD/CD/USB/scheda SD) nel monitor. La lettura inizierà automaticamente.

- Premere il tasto ◀ per riprodurre il file precedente
- Premere il tasto ■ per interrompere la riproduzione
- Premere il tasto ▶ per avviare la riproduzione
- Premere il tasto || per interrompere temporaneamente la riproduzione
- Premere il tasto ▶| per riprodurre il file successivo
- Premere il tasto 🔍 per ingrandire l'immagine
- Premere il tasto ↶ per tornare al menu precedente
- Premere il tasto ↷ riprodurre i file ciclicamente
- Premere il tasto ✂ per riprodurre i file in ordine casuale
- Premere i tasti ▼▲ per navigare tra le opzioni del menu
- Premere il tasto 🏠 per tornare al menu principale
- Premere il tasto ✨ per spegnere lo schermo. Premere di nuovo sullo schermo per aprirlo.

La regolazione del volume è disponibile solo durante la riproduzione del file.

Impostazioni del dispositivo

Seleziona l'opzione SETUP nel menu principale per accedere alle impostazioni disponibili per il suo dispositivo.



1. Language - selezione lingua del menu
2. Beep - attiva/disattiva il suono del touch screen
3. LOGO - selezione del logo all'avvio
4. Wallpaper - cambia immagine di sfondo
5. Aspect ratio - seleziona il formato dell'immagine
6. Adjust - impostazioni schermata di accesso
7. Touch correction - calibrazione touchscreen
8. About - informazioni sul dispositivo
9. Default - ritorna alle impostazioni di fabbrica

Risoluzione dei problemi

- Nessun suono e immagine: controllare l'alimentazione oppure se il dispositivo è acceso
- Nessuna immagine: il disco inserito è graffiato o l'ingresso video è disconnesso
- Nessun suono: controllare il livello del volume
- Schermo nero: impostazioni errate di luminosità e contrasto dello schermo o alimentazione insufficiente
- Immagine non chiara o instabile: il disco inserito è graffiato
- Immagine con una certa tonalità di colore: segnale video scadente o impostazioni errate dell'immagine
- Mancanza di alimentazione: alimentazione errata o fusibile bruciato
- Nessuna immagine dopo aver inserito il disco: il disco contiene solo file audio, il disco è graffiato o il formato del disco non è supportato
- Suono instabile: il disco è sporco o graffiato

NOTA: Ci riserviamo il diritto di modificare il hardware o il software descritto in questo manuale senza preavviso.



Monitor Multimedia Automático
PNI DB900

Manual de usuario



Funciones y características

- DVD player
- Pantalla táctil
- Decodificación formato MP4
- Diseño delgado
- Tecnología digital que ofrece imágenes claras e interferentes
- Transmisor FM: 87.7 ~ 107.9 MHz
- Transmisor IR dual
- Una entrada y una salida AV
- Ranuras USB y tarjeta SD
- Altavoces incorporados

Especificaciones técnicas

- Pantalla 9 inch
- Resolución 800x480 px
- Temperatura: ambiente de almacenamiento: -20 ~ +70 °C / ambiente de utilización -26°C ~ +60°C
- Fuente de alimentación DC 12V
- Consumo máximo 12W

Advertencias

- No almacene ni use el dispositivo en ambientes húmedos y sucios, a altas temperaturas o bajo la luz solar directa
- No intente reparar el dispositivo. Si no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.
- No utilice diluyentes u otros productos químicos para limpiar el dispositivo. Se limpia con un paño limpio y húmedo.
- Para su seguridad, no use este dispositivo mientras conduce

Descripción del producto



- Botón de inicio
- Ranura CD/DVD
- Port USB
- Ranura tarjeta SD



- Salida audio (para auriculares)
- Entrada AV
- Entrada alimentación 12V
- Salida AV

Instrucciones de instalación

- Retire los adaptadores de plástico del soporte en la parte posterior del dispositivo junto con las partes metálicas en forma de U
- Adaptadores de plástico separados de piezas metálicas.
- Destornille el tornillo para separar el soporte del




dispositivo.

- Levantando el respaldo del asiento puede verificar que grosor de sus varillas de soporte para elegir los adaptadores de plástico apropiados
- Ensamble los adaptadores de plástico en las varillas de metal del reposacabezas dividiéndolos en dos y luego sujetándolos con la varilla de los reposacabezas entre los dos lados con el lado plano hacia adentro.



•

- Inserte las piezas metálicas en forma de U en los adaptadores de plástico.
- Inserte el soporte de sujeción entre las dos partes metálicas en forma de U con el orificio del tornillo hacia usted. • Inserte las piezas metálicas en forma de U en el soporte de retención

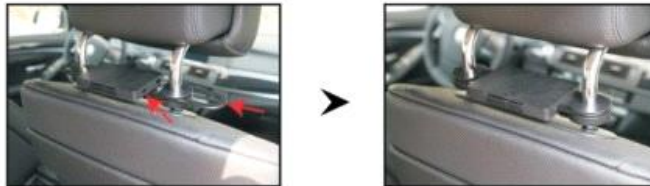


- Coloque el dispositivo de modo que la parte metálica en la parte posterior del dispositivo entre en el soporte de montaje entre los reposacabezas.
- Inserte y apriete el tornillo para fijar el dispositivo







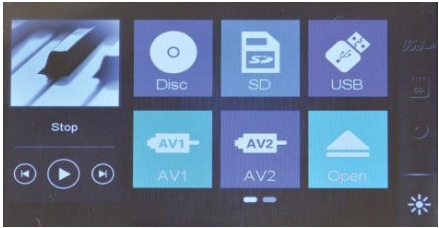





Menú principal



Consta de 2 páginas donde puedes encontrar las opciones:




Instrucción de uso

- Disco - acceso contenido CD/DVD
 - SD - acceso contenido tarjeta SD
 - USB - acceso contenido memoria USB
 - AV1 - acceso contenido entrada AV
 - AV2 - acceso contenido entrada AV
 - Open - eliminación CD/DVD
 - SETUP - acceso menú configuraciones
 - FM OUT - activar transmisor FM
 - IR OUT - activar transmisor IR
 - Gomoku - acceder juego incluido
 - Wallpaper - cambio imagen de fondo
- Inserte la unidad de memoria (DVD / CD / USB / tarjeta SD) en el monitor. La lectura se iniciará automáticamente.
- Toque el botón  en la pantalla para reproducir el archivo anterior
 - Toque el botón  en la pantalla para detener la reproducción
 - Toque el botón  en la pantalla para empezar la reproducción
 - Toque el botón  en la pantalla para pausar temporalmente la reproducción
 - Toque el botón  en la pantalla para reproducir el siguiente archivo
 - Toque el botón  en la pantalla para agrandar la imagen
 - Toque el botón  en la pantalla para volver al menú anterior
 - Toque el botón  en la pantalla para reanudar archivos de manera cíclica
 - Toque el botón  en la pantalla para reproducir los archivos en orden aleatorio
 - Toque los botones  en la pantalla para navegar por las opciones de menú
 - Toque el botón  en la pantalla para volver al menú principal
 - Toque el botón  en la pantalla para cerrar la pantalla. Pulse de nuevo en la pantalla para abrirla.

El ajuste de volumen está disponible solo durante la reproducción de archivos.

Configuraciones del dispositivo

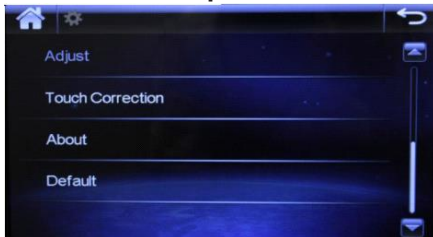

Seleccione la opción "SETUP" en el menú principal para acceder a la configuración disponible para su dispositivo



1. Language - seleccionar idioma del menú
2. Beep - activar/desactivar sonido pulsar en la pantalla
3. LOGO - selección logo mostrado al inicio
4. Wallpaper - cambio imagen de fondo
5. Aspecto ratio - selección formato imagen
6. Adjust - acceder configuración pantalla
7. Touch correction - calibración touchscreen
8. About - información sobre el dispositivo
9. Default - volver a la configuración de fábrica

Posibles problemas y soluciones.

- Sin sonido o imagen: compruebe la alimentación y si el dispositivo está encendido
- Sin imagen: el disco insertado está rayado / la entrada de video está desconectada
- Sin sonido: compruebe el nivel de volumen
- Pantalla negra: configuración incorrecta del brillo y el contraste de la pantalla / fuente de alimentación insuficiente
- Imagen poco clara o inestable: el disco insertado está rayado
- Imagen con tono de color: mala señal de video / configuración de imagen incorrecta
- Sin fuente de alimentación: fuente de alimentación / fusible quemadas
- No hay imagen después de cargar el disco: el disco solo contiene archivos de audio / el disco está rayado / el formato del disco no es compatible

Sonido inestable: el disco está sucio o rayado.

NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de hardware o software descritas en este manual sin previo aviso.