


Intelligens jelfogó
PNI SmartHome SM433
Használati útmutató

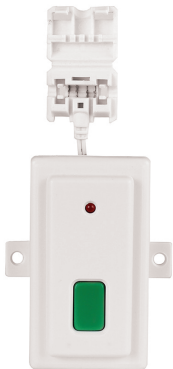

BEVEZETÉS:

Az intelligens jelfogó segítségével egyszerűen és gyorsan lehetőség van távolról is kinyitni a garázsajtót . Akkár kicserélheti a gombot amelyik megvan a garázsajtó kinyitásához vagy ezzel tudja csatlakoztatni párhuzamosan

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

Frekvencia: 433.92 MHz

Maximális távolság a jel fogadására: 30 m Méretek/Súly: 69 x 55 x 20 mm / 38 g

Doboz anyaga: ABS műanyag


CSOMAG TARTALMAZZA:

Intelligens jelfogót, kettős ragasztószalagot és fogót a csipesz rögzítéséhez.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:


Mielőtt telepítené az intelligens jelfogót,kapcsolja ki az Ön rendszerét,hogy kinyithassa a garázsajtót.

1. Távolítsák el az intelligens gomb csipeszét és helyezték el a két szálát a garázságkapu nyitógomb háta mögé.

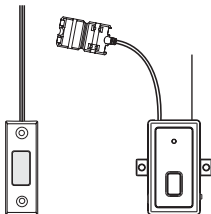

2. Megfelelően helyezték el a csatorna belsejébe a két kábelt..

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem csavarodott be a csipesz belsejébe.

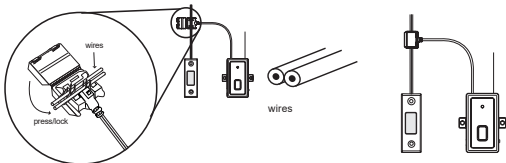

3. Amint behelyezte a szálakat, erősítse meg a csipesz tetejét - csomagban levő fogóval. Zárja be a tetejét és szorítsa meg jól ameddig egy kettőtintést nem hallanak.



4. Ha a vezetékszálak nem tartják be a AWG#22 szabványokat


vagy #24 és csipesz teteje nincs jól lecsukva, Távolítsa el a csipeszt és csatlakoztassa közvetlenül az intelligens jelfógó vezetékábeleit a vezérlőmód gombjaihoz.

a. Távolítsák el a gombot a falból, hogy kinyissa a garázkaput


b. Csatlakoztassa az intelligens jelfógó kábeleit a

garázkapu gomb vezetékeihez. Polaritás nem számít, tehát válasszanak egy vezetékábeleit az intelligens jelfógó gombrairól és csatlakoztassa garázkapu terminál gombjához .

Csatlakoztassa a második vezeték kábelt a szabad terminárhoz.




5. Ha a garázkapu vezetékábel gombjai el vannak rejtve a falba, akkor csatlakoztassa az intelligens jelfogó csipeszét közvetlenül a vezetékábelekhöz ami a garázkapu készülékből indul ki.

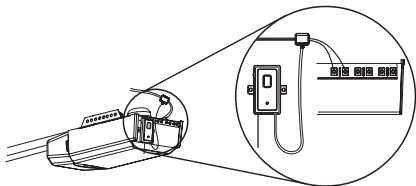

6. Töltse fel a garázkapu nyitókészülékét. A piros LED az intelligens jelfogóból ritkán fog pislogni 2 percen át. A piros LED ha nem pislog miután az intelligens jelfogó csatlakoztatva volt a nyitott garázsajtó gombjához, akkor a garázsajtó nyitókészülékében nincs elegendő áramfeszültség. Ebben az esetben akkor szükség van egy hálózati adapterhez (külön vásárolható) ami lehetővé teszi az intelligens jelfogó működését.

Hálózat adapter: 12V DC, 100mA
Hálózati csatlakozó átmérője: 3.5mm



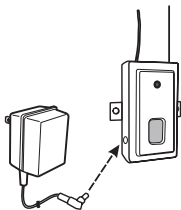

7. Rögzítse jól oda az intelligens jelfógót használva a tartózekkokat.

Megjegyzés:

-Ne vágja el az antennát! Emelje fel az antennát, hogy javítsa a vétel minőségét.

- Ha szeretné máshová helyezni az intelligens jelfógót, nyissa fel a csípesz tetejét használva egy csavarhuzót és távolítsa el a vezetékeket. Ne használják a csípeszt, a jelfógó csatlakozásához. Olvassák el a 4 lépést a használati útmutatóból és kövesse az utasításokat.

INTELLIGENS JELFÓGÓ ELLENŐRZÉSE

PNI SmartHome 433 jelfógó kompatibilis a PNI SmartHome 400 riasztórendszerrel.

Három lehetőség van az intelligens jelfógó ellenőrzéséhez:

1. A zöld gombot megnyomva az intelligensjelfógóról, a garázsajtó bezáródik vagy kinyitódik .
2. Megnyomva a programozható távirányítót, a garázs ajtaja bezáródik vagy kinyitódik. Távirányító üzemeltetéséhez, olvassa el a Programozható távirányító utasításai fejezetet.


Megjegyzés: PNI SmartHome 433 kompatibilis a

PNI SmartHome 400 készletben levő távirányítóval

3. "PN Casa inteligente". Használati útmutató

Az intelligens jelfógó belépése a "PN Casa inteligente" alkalmazáson keresztül kövesse az utasításokat, elolvasva a PNI Smart Home használati utasítást

MEGJEGYZÉS: Ha a piros LED ritkán pislog az intelligens jelfógón ez a pihenő módban van.

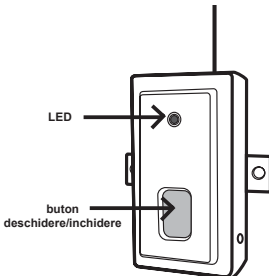

TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA


Több távirányító megtanulása:

Az intelligens gomb maximum 16 távirányítót tanulhat meg. Ahhoz, hogy több távirányítót programáljon a lenti lépéseket tegye meg:

1. Nyomja meg az oldalsó intelligens gombot a tanuláshoz. Led gyakran fog pislogni.
2. Engedje el a tanulási gombot.
3. Következő 30 másodpercben, nyomja meg a írja be a kívánt billentyűt amelyiket be szeretne programálni a garázsajtó nyitására / zárására
4. Amiótán a távirányító be van programálva,

A LED az intelligens jelfógóról ritkán pislogni fog, mint ahogy nyugalmi állapotban van.

5. Most már lehet kinyitni/bezárni a garázsajtót használva a távirányítót.

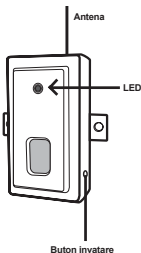

Távirányító kitörölése:

Ahhoz, hogy a távirányítót kitörölje az intelligens jelfógó memóriájából törölje ki először az összes megtanult távirányítókat, majd utána tanulja meg újra a távirányítókat amelyeket meg szeretne tartani.

1. Tartsa körülbelül 10 másodpercig a tanulógombot a jelfógóról.
2. A LED gyakran fog pislogni, hogy az összes távirányítót jóváhadja a törléshez. Távolítsa el a tanulási gombot.
3. Most az intelligens gomb nics egyetlen egy távirányítója programálva.