

Intelligens mozgásérzékelő

**PNI SmartHome SM410**

Használati útmutató




## ALAPBEÁLLÍTÁSOK: ESZKÖZ FELTÖLTÉSE

1. Használjanak egy érmét, hogy a dobozát felnyithassák
2. Helyezze be az elemet betartván a polaritást. Használjanak

AA típusú alkáli elemet.




Megjegyzés: A készülék nem tartalmaz elemeket.

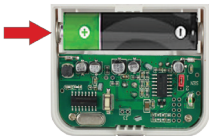


## ÉRZÉKELŐ BEHELYEZÉSE "PNI Casa inteligenta" alkalmazással:



1. Gyakran "PNI Casa inteligenta"  
(Android, iOS).



1. Kattintson "More" (Több) és válassza ki "System Settings" (Rendszer beállítása)
2. Válassza ki a "Setup Wizard" (Konfigurációs asszisztens)
3. Kattintson "Add Device" (Készülék hozzáadása)
4. Válassza ki "Sensors" (Érzékelők)

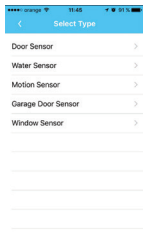


5. Válassza ki "Motion Sensor" (Mozgásérzékelő)

6. Nevezze el az érzékelőt és válasszanak ki egy helységet. Kattintson Continue (Folytatás) gombra

7. Kattintson a "Learn Now" (Belépés most) és kövesse az utasításokat a videón, ahhoz, hogy behelyezze az érzékelőt

## ÉRZÉKELŐ TESZTELÉSE


1. Aktiválja az érzékelőt előtte mozogva. A Led pislogni fog amiután érzékeli a mozgást.

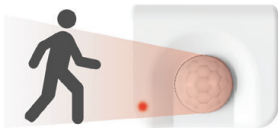

2. Az alkalmazásban, a kék ikon piros lesz, mivel észrevette a mozgást:



3. Ne mozogjanak az érzékelő előtt 15 másodpercig:




4. Az ikon újra kék lesz, mivel nem érzékel egyetlen mozgást sem.



## ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE:

Válasszanak ki egy helységet az érzékelőt telepítéséhez, mint például a szoba egyik sarkába , egy egyenes falon vagy a mennyezeten. A mozgásérzékelőt, csavarral vagy ragasztószalaggal lehet rögzíteni..

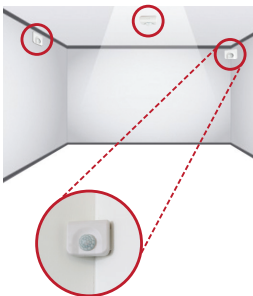

## ÉRZÉKELŐ HIBA:

Ha észreveszi, hogy az érzékelő nem működik rendesen, és a piros led pislog, ellenőrizze a következőket:

- ellenőrizze, hogy az érzékelő rendesen van elhelyezve
- ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét
- cserélje ki az érzékelő elemét

## PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

A központi egység nem reagál a érzékelőre	Az érzékelőt először be kell építeni ahhoz, hogy a központi egység felismerje.
Kitörölhetek egy érzékelőt a központi egység memóriájából?	Ki kell törölje az összes érzékelőt és utána újra kell programozni azokat az érzékelőket ami meg akar tartani.

Több érzékelő van egy területen és a led a megfelelő központi egységből pislog hibát észlelve. Hogyan tudom meg, hogy melyik érzékelő hibás ?

Az összes érzékelőt ellenőrizni kell egysével.

## CSOMAG TARTALMA:



A- érzékelő  
B- szerelési  
tartozékok



## MŰSZAKI ADATOK:

Töltés: 1 x AA típusú alakáli elem  
Frekvencia: 433.92 MHz Maximális  
távolság a jel befogására: 100 m-ig  
Méretek: 60x50x23 mm  
Doboz anyaga: ABS műanyag Szín:  
fehér