

# Buton inteligent PNI SmartHome SM434 pentru deschidere porti/usi cu actionare manuala sau prin Internet - Ghid rapid de utilizare -

## 1. Introducere:


PNI SM434 este un transmitator care va permite sa actionati de la distanta si fara fir module receptoare.

Toate semnalele de comunicatie wireless din cadrul sistemului sunt protejate pentru a oferi securitate suplimentara.

## Pachetul contine:


- Telecomanda
- Baterie Litiu CR-2032 (instalata)
- Manual de utilizare

## Descriere telecomanda:

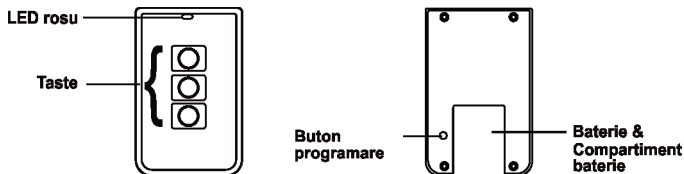

## 2. Pornire telecomanda:

Pentru a porni dispozitivul pur si simplu indepartati protectia de pe baterie. Ledul rosu va clipi o data. Apasati o tasta de pe telecomanda. Ledul rosu ar trebui sa clipeasca. Acum telecomanda este pornita. Daca ledul rosu nu clipeste cand apasati o tasta, faceti referire la sectiunea 7 din acest manual.

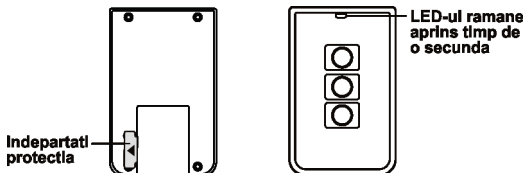


## 3. Programarea telecomenzii:

Ca sa puteti actiona de la distanta un modul receptor cu ajutorul telecomenzii


PNI SM434, aceste doua dispozitive trebuie sa fie imperecheate.

Pentru a imperechea telecomanda cu un modul, trebuie transmis un cod de invatare. Pentru aceasta, urmati pasii de mai jos:

- Puneti in modul de invatare modulul cu care doriti sa imperecheati telecomanda. Pentru aceasta, cititi manual de utilizare al modulului.
- Apasati butonul "PROG" de pe spatele telecomenzii folosind un obiect ascutit. Ledul rosu de pe telecomanda va ramane aprins timp de 15 secunde.

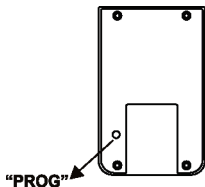

- In timpul cand ledul este aprins, apasati pe telecomanda tasta pe care doriti sa o programati, pentru a transmite codul de invatare.

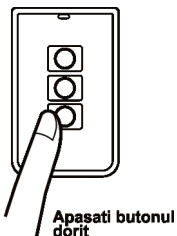

- Odata ce telecomanda este programata, modulul receptor va iesi din modul de invatare. Acum telecomanda va putea transmite comenzi catre modulul respectiv.

#### **4. Actionare On/Off (Deschis / Inchis):**

Daca apasati o data pe tasta programata de pe telecomanda veti schimba starea dispozitivului conectat la modulului receptor. De exemplu, daca lumina este stinsa, apasand tasta de pe telecomanda veti aprinde lumina si invers. Cand apasati pe tasta programata, ledul rosu va clipi scurt, semn ca semnalul de comunicare este transmis.

#### **5. Controlul intensitatii luminoase:**

Pe langa a deschide sau a inchide lumina, cu aceasta telecomanda puteti

modifica si intensitatea luminoasa (dim) daca modulul receptor si tipul de bec suporta aceasta functie (de exemplu, lumina incandescenta sau lumina fluorescenta compacta dimmabila).

Pentru a schimba intensitatea luminoasa, mai intai aprindeti lumina.

Apoi apasati si mentineti apasata tasta programata de pe telecomanda pana cand obtineti intensitatea luminoasa dorita. Apoi, eliberati tasta.

Apoi apasati si mentineti apasata tasta programata de pe telecomanda pentru a va intoarce la intensitatea luminoasa initiala.

## 6. Stergerea unei telecomenzi:


Daca pe modulul receptor exista un buton pentru stergerea unui dispozitiv imperecheat, atunci apasand acest buton vor fi sterse toate telecomenzile asociate. Pentru mai multe detalii privind procedura de stergere, cititi manualul modulului receptor.

## 7. Inlocuirea bateriei


Daca se reduce raza de actiune a telecomenzii sau daca ledul rosu nu clipeste in timpul actionarii telecomenzii, trebuie sa inlocuiti bateria.

Telecomanda foloseste o baterie litiu CR-2032. Urmati instructiunile de mai jos pentru inlocuirea bateriei:


1. Indepartati capacul de pe spatele telecomenzii

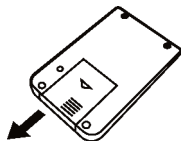

2. Scoateti bateria veche si introduceti o baterie noua CR-2032 cu latura pozitiva (+) orientata in sus

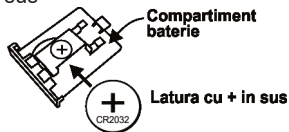


3. Puneti capacul la loc. Ledul rosu de pe telecomanda va ramane aprins timp de o secunda.

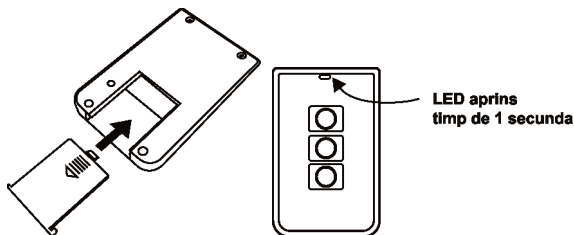


## 8. Resetarea telecomenzii

Dupa ce ati resetat telecomanda, ID-ul unic al acesteia se va schimba. De aceea, trebuie sa reimperecheati telecomanda cu toti receptorii cu care a fost asociata inainte de resetare.

1. Indepartati capacul de pe spatele telecomenzii

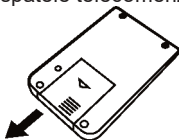

2. Tineti apasat butonul "PROG" de pe spatele telecomenzii si bagati la loc capacul cu bateria

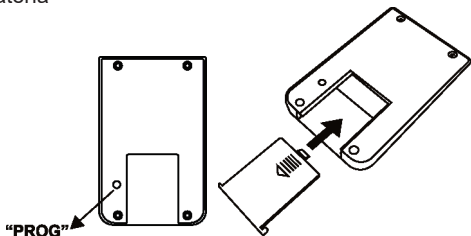

3. Cand ledul clipeste des, eliberati butonul "PROG"

4. Apoi ledul va clipi scurt de 3 ori. Aceasta inseamna ca telecomanda a fost resetata.

Daca ati pierdut o telecomanda, va recomandam sa stergeti toate telecomenzile din modulul receptor si sa le reprogramati pe cele existente. Pentru procedura de stergere, cititi manualul modulului receptor.