



Nr.	Buton	Descriere
1		Buton pornire/oprire
2		Butoane pentru TV
3		Activare/dezactivare mod 3D
4		Reglare volum
5		Pornire/pauza redare fisier
6		Mergi la pagina web urmatoare/antioara Mergi la capitolul urmatator/anterior in timpul redarii unui DVD Mergi la fisierul urmatator/anterior in timpul redarii fisierelor Derulare pagina in sus/jos in cadrul unei pagini web
7		Activare/dezactivare mod airmouse
8		Revenire la meniul anterior sau inchidere aplicatie
9		Navigare prin meniu sau prin pagina Confirmare selectie
10		Accesare meniu principal
11		Accesarea meniului de setari
12		Selectare rezolutie iesire video: 480i/576i/720p/1080p
13		Stergerea ultimului caracter introdus

14		Taste numerice
15		Setarea subtitrarii in timpul redarii unui fisier video
16		Setare audio in timpul redarii unui fisier video

Procedura de programare a tastelor gri pentru TV

- 1) Apasati butonul [SET] timp de 3 sec pana cand LED-ul rosu ramane aprins. Acum telecomanda este in mod de programare. Daca nu apasati nici un buton timp de 15 sec aceasta va reveni automat la modul normal de functionare
- 2) Plasati telecomanda TV-ului fata in fata cu cea a mini PC-ului la o distanta de maxim 2.5 cm
- 3) Apasati butonul dorit pentru pornire/oprire TV de pe telecomanda mini PC-ului, LED-ul rosu va incepe sa clipeasca; acum apasati butonul de pornire/oprire de pe telecomanda TV-ului. LED-ul rosu va clipi rapid de 3 ori pentru a confirma programarea butonului.
- 4) Daca doriti programarea altor butoane repetati procedura de la pct. 3
- 5) Apasati butonul [SET] pentru a iesi din modul de programare

4K HDR

MINI PC
HIMEDIA Q30

INSTRUCTIUNI
DE UTILIZARE

Conectarea alimentarii

- 1) Conectati mufa adaptorului de alimentare in conectorul DC IN al mini pc-ului
- 2) Introduceti adaptorul de alimentare intr-o priza de 220V

Conexiuni audio si video


1. Conectarea la TV prin HDMI

- 1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
- 2) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → LPCM
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → LPCM
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM5.1




2. Conectarea la un sistem home cinema sau sistem audio 5.1

- 1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
- 2) Conectati cablul coaxial/optic intre iesirea audio digitala a mini pc-ului si intrarea audio digitala a sistemului home cinema sau a sistemului audio
- 3) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → LPCM
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → RAW
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM5.1

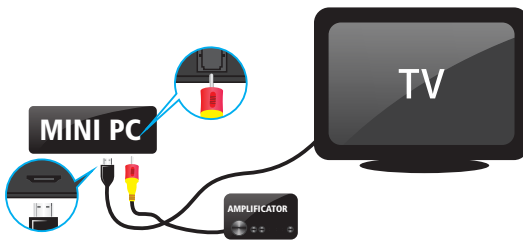

3. Conectarea la un sistem home cinema sau sistem audio 7.1

- 1) Conectati cablul HDMI intre iesirea HDMI a mini pc-ului si o intrare HDMI a televizorului
- 2) Conectati cablul coaxial/optic intre iesirea audio digitala a mini pc-ului si intrarea audio digitala a sistemului home cinema sau a sistemului audio
- 3) Accesati meniul de setari si selectati urmatoarele optiuni:
Application → Settings → Sound → HDMI Output → RAW
Application → Settings → Sound → SPDIF Output → RAW
Application → Settings → Sound → HBR Degrade Output → RAM7.1

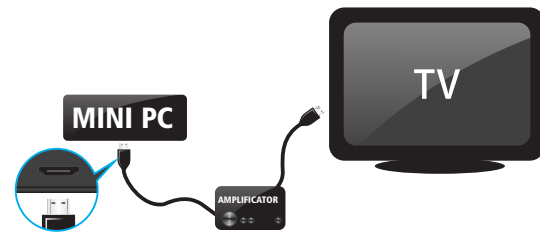

Conectarea la internet



1. Conectarea la internet prin cablu

- 1) Conectati cablul de internet intre portul LAN al mini pc-ului si un port LAN disponibil dintr-un switch sau router de internet
- 2) Accesati meniul Settings → Network → Ethernet pentru a ajusta setarile de retea
- 3) Dezactivati optiunea de internet wireless inaintea utilizarii internetului prin cablu

2. Conectarea la internet wireless

- 1) Accesati meniul Settings → Network → Wi-fi pentru a ajusta setarile de retea
- 2) Dezactivati optiunea de Ethernet inaintea utilizarii internetului wireless

Utilizare dispozitiv

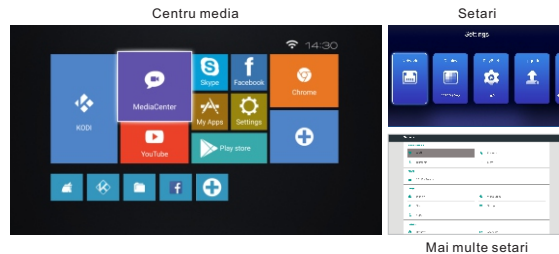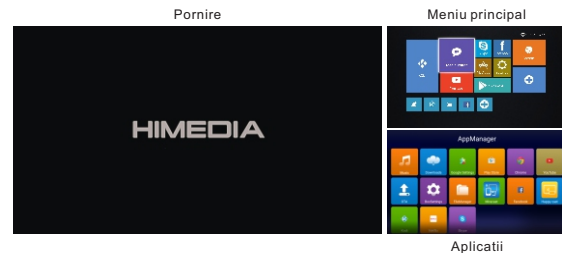

Actualizare firmware

1. Actualizare prin apasarea butonului RESET (toate datele personale vor fi sterse)

- Descarcati noua versiune de firmware si plasati fisierul in directorul radacina a unei memorii USB
- Conectati memoria USB intr-un slot USB host al mini pc-ului
- Cu mini pc-ul oprit, utilizati o agrafa de birou sau un pix pentru a apasa si mentine apasat butonul de reset
- In timp ce tineti apasat butonul de reset porniti mini pc-ul. Mentineti apasat butonul de reset pentru inca 5 secunde dupa pornirea dispozitivului.
- Mini pc-ul va incepe actualizarea firmware-ului de pe memoria USB
- Asteptati finalizarea actualizarii, aceasta poate dura pana la 5 min



Cand actualizarea este finalizata, mini pc-ul se va auto-restarta

2. Actualizare din meniul de setari (datele personale nu vor fi sterse)

- Descarcati noua versiune de firmware si plasati fisierul in directorul radacina a unei memorii USB
- Conectati memoria USB intr-un slot USB host al mini pc-ului
- Accesati meniul Settings → Upgrade → Local upgrade pentru a selecta litera corespunzatoare memoriei USB conectata
- Mini pc-ul va incepe actualizarea firmware-ului de pe memoria USB
- Asteptati pana cand actualizarea este finalizata. Aceasta dureaza in jur de 5min



Cand actualizarea este finalizata, mini pc-ul se va auto-restarta