




PNI Safe Lock

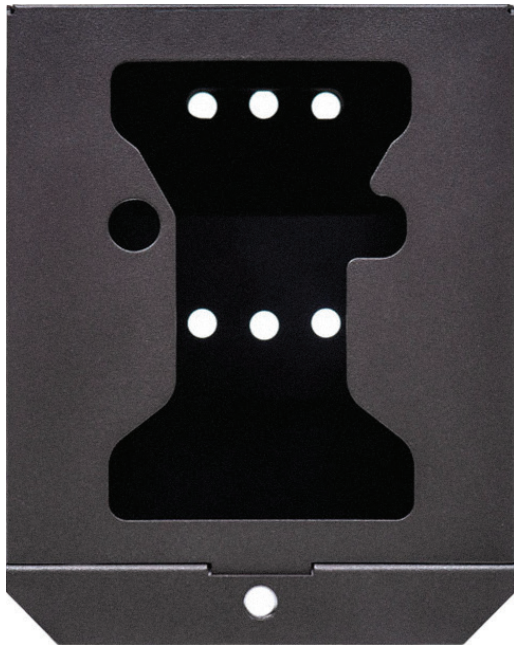

Contents

User manual	3
Български	3
Deutsch	4
Español	4
Français	5
Magyar	5
Italiano	6
Nederlands	6
Polski	7
Romana	7

EN - Metal security case PNI Safe Lock for hunting cameras

Compatible models: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Assembly instructions

1. Prepare the hunting camera for use. Install the SIM card, the micro SD card and the batteries.
2. Configure and test the hunting camera.
3. Insert the hunting camera into the metal case.
4. Install the metal case cover.
5. Secure the case with a lock.
6. Mount the antennas/antenna of the hunting camera.
7. Mount the strap on the metal case (accessory included in the hunting camera package).
8. Tighten the strap around the post or tree.

BG - Метална охранителна кутия PNI Safe Lock за ловни камери

Съвместими модели: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

инструкции за сглобяване

1. Подгответе ловната камера за употреба. Поставете SIM картата, micro SD картата и батериите.
2. Конфигурирайте и тествайте ловната камера.
3. Поставете ловната камера в металната кутия.
4. Поставете металния капак на корпуса.
5. Закрепете кутията с ключалка.
6. Монтирайте антените/антената на ловната камера.
7. Монтирайте каишката върху металния корпус (аксесоар, включен в комплекта на ловната камера).
8. Затегнете лентата около стълба или дървото..

DE - Metall-Sicherheitsgehäuse PNI Safe Lock für Jagdkameras

Kompatible Modelle: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Montageanleitungen

1. Bereiten Sie die Jagdkamera für den Einsatz vor. Legen Sie die SIM-Karte, die Micro-SD-Karte und die Batterien ein.
2. Konfigurieren und testen Sie die Jagdkamera.
3. Setzen Sie die Jagdkamera in das Metallgehäuse ein.
4. Bringen Sie die Metallgehäuseabdeckung an.
5. Sichern Sie den Koffer mit einem Schloss.
6. Montieren Sie die Antennen/Antennen der Jagdkamera.
7. Befestigen Sie den Riemen am Metallgehäuse (im Lieferumfang der Jagdkamera enthaltenes Zubehör).
8. Ziehen Sie den Gurt um den Pfosten oder Baum fest..

ES - Estuche de seguridad metálico PNI Safe Lock para cámaras de caza

Modelos compatibles: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Instrucciones de montaje

1. Prepare la cámara de caza para su uso. Instale la tarjeta SIM, la tarjeta micro SD y las baterías.
2. Configura y prueba la cámara de caza.
3. Inserte la cámara de caza en la caja metálica.
4. Instale la cubierta de la caja de metal.
5. Asegure el estuche con un candado.
6. Monte las antenas/antena de la cámara de caza.
7. Monte la correa en la caja metálica (accesorio incluido en el paquete de la cámara de caza).
8. Apriete la correa alrededor del poste o árbol.

FR - Mallette de sécurité en métal PNI Safe Lock pour caméras de chasse

Modèles compatibles: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Instructions de montage

1. Préparez la caméra de chasse à utiliser. Installez la carte SIM, la carte micro SD et les piles.
2. Configurez et testez la caméra de chasse.
3. Insérez la caméra de chasse dans le boîtier métallique.
4. Installez le couvercle du boîtier en métal.
5. Sécurisez le boîtier avec un cadenas.
6. Montez les antennes/antennes de la caméra de chasse.
7. Montez la sangle sur le boîtier métallique (accessoire inclus dans le pack de la caméra de chasse).
8. Serrez la sangle autour du poteau ou de l'arbre.

HU - Fém biztonsági tok PNI Safe Lock vadászkamerákhoz

Kompatibilis modellek: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Szerelési útmutató

1. Készítse elő a vadászkamerát a használatra. Helyezze be a SIM-kártyát, a micro SD-kártyát és az akkumulátorokat.
2. Konfigurálja és tesztelje a vadászkamerát.
3. Helyezze be a vadászkamerát a fémtokba.
4. Szerelje fel a fémház fedelét.
5. Rögzítse a tokot zárral.
6. Szerelje fel a vadászkamera antennáit/antennáját.
7. Rögzítse a szíjat a fém házra (a vadászkamera csomagjában található tartozék).
8. Húzza meg a hevedert az oszlop vagy a fa körül.

IT - Custodia di sicurezza in metallo PNI Safe Lock per telecamere da caccia

Modelli compatibili: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Istruzioni di montaggio

1. Preparare la macchina fotografica da caccia per l'uso. Installare la scheda SIM, la scheda micro SD e le batterie.
2. Configura e testa la telecamera da caccia.
3. Inserisci la macchina fotografica da caccia nella custodia di metallo.
4. Installare il coperchio della custodia in metallo.
5. Fissare la custodia con un lucchetto.
6. Montare le antenne/antenna della telecamera da caccia.
7. Montare il cinturino sulla cassa in metallo (accessorio compreso nella confezione della macchina da caccia).
8. Stringere la cinghia attorno al palo o all'albero.

NL - Metalen veiligheidskoffer PNI Safe Lock voor jachtcamera's

Compatibele modellen: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Montage-instructies

1. Maak de jachtcamera gereed voor gebruik. Installeer de SIM-kaart, de micro SD-kaart en de batterijen.
2. Configureer en test de jachtcamera.
3. Plaats de jachtcamera in de metalen behuizing.
4. Installeer het metalen behuizingsdeksel.
5. Beveilig de koffer met een slot.
6. Monteer de antennes/antenne van de jachtcamera.
7. Monteer de riem op de metalen behuizing (accessoire meegeleverd in het jachtcamerapakket).
8. Trek de band rond de paal of boom strak.

PL - Metalowe etui zabezpieczające PNI Safe Lock do kamer myśliwskich

Kompatybilne modele: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Instrukcje składania

1. Przygotuj kamerę myśliwską do użycia. Zainstaluj kartę SIM, kartę micro SD i baterie.
2. Skonfiguruj i przetestuj kamerę myśliwską.
3. Włóż kamerę myśliwską do metalowej obudowy.
4. Zamontuj metalową pokrywę obudowy.
5. Zabezpiecz obudowę zamkiem.
6. Zamontuj anteny/antenę kamery myśliwskiej.
7. Zamontuj pasek na metalowej obudowie (akcesoria zawarte w zestawie z kamerą myśliwską).
8. Zaciśnij pasek wokół słupka lub drzewa.

RO - Carcasa metalica de securitate PNI Safe Lock pentru camere de vanatoare

Modele compatibile: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

Instructiuni de montaj

1. Pregatiti camera de vanatoare pentru utilizare. Instalati cardul SIM, cardul micro SD si bateriile.
2. Configurati si testati camera de vanatoare.
3. Introduceti camera de vanatoare in carcasa metalica.
4. Montati capacul carcasei metalice.
5. Securizati carcasa cu un lacat.
6. Montati antenele/antena camerei de vanatoare.
7. Montati pe carcasa banda de prindere (accesoriu inclus in pachetul camerei de vanatoare).
8. Strangeti banda in jurul stalpului sau copacului.