


Cechy

1. Pasmo pracy: PMR 446.00625 – 446,19375 MHz (RX/TX)
2. 16 kanałów pamięci
3. Monity w języku chińskim/angielskim dla łatwiejszej obsługi
4. 50 zestawów standardowych CTCSS, 105 zestawów standardowych DCS
5. Timer przerwy
6. Funkcja automatycznego oszczędzania energii w celu przedłużenia żywotności baterii
7. Transmisja aktywowana głosem VOX, możesz dzwonić normalnie bez naciskania przycisku PTT
8. Ostrzeżenie o wysokim/niskim napięciu
9. Funkcja skanowania
10. Kompatybilny z szerokim/wąskim pasmem
11. Funkcja szyfrowania, połączenie jest bardziej poufne
12. Funkcja towarzysząca, połączenie jest wyraźniejsze;
13. Programowanie komputerowe, ochrona hasłem częstotliwości odczytu/zapisu
14. Specjalna funkcja sygnalizacji (przeskok częstotliwości), silniejsza zdolność przeciwzakłóceńowa;
15. Niestandardowa funkcja wyciszania

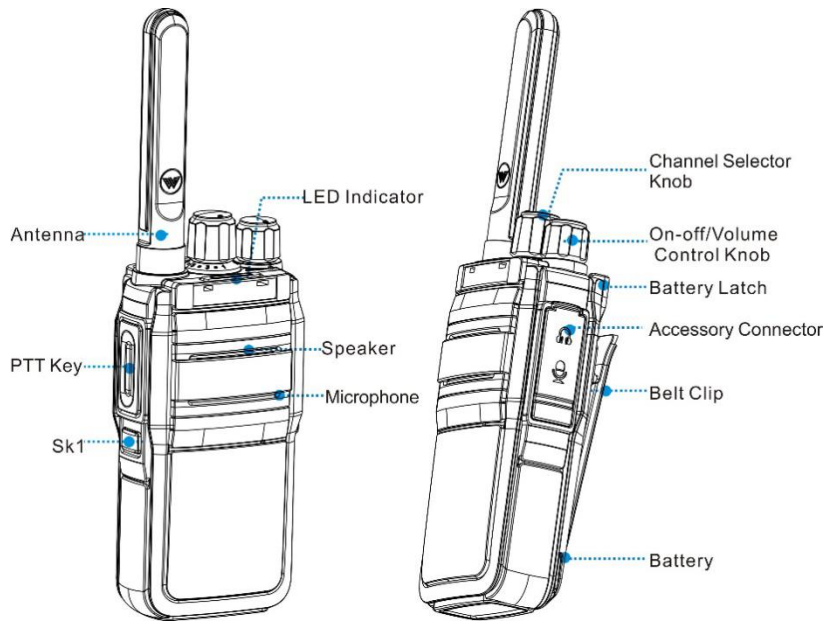

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj akumulator, aby zapewnić optymalną wydajność. Aby naładować baterię, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Włóż baterię do ładowarki, a następnie włącz gniazdko.

Aby określić stan ładowania, sprawdź wskaźnik diody elektroluminescencyjnej (LED) na ładowarce zgodnie z poniższą tabelą:

Wskaźnik ładowania	Stan ładowania
Świeci na czerwono	Trwa ładowanie baterii.
Świeci na zielono	Akumulator jest w pełni naładowany.
Miga szybko na czerwono	Akumulator nie ładuje się

Podstawowe operacje

Jeśli chcesz...	Zrób to ...
Wyłącznik zasilania/regulacja głośności	Włączanie/wyłączanie zasilania: Przekręć pokrętko [Power/Volume Switch] zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć transceiver i wyreguluj głośność na maksimum. • Obróć pokrętko [Power/Volume Switch] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić głośność na minimum, aż transceiver zostanie wyłączony. • Jeśli funkcja nadawania kanału jest włączona, nadawany jest bieżący numer kanału.
Wybierz kanał	Po włączeniu zasilania obróć pokrętko [Wyboru kanałów], aby wybrać kanał.

	Jeśli funkcja nadawania kanału jest włączona, domofon wyśle aktualny numer kanału.
Klawisz PTT	• Zainicjuj połączenie: Po wybraniu dobrego kanału naciśnij i przytrzymaj klawisz [PTT], aby nawiązać połączenie z bieżącym kanałem. Mów do mikrofonu normalnym tonem. Gdy połączenie jest inicjowane, czerwona dioda LED jest zawsze włączona.
Inicjowanie połączenia	• Odbierz połączenie: Po zwolnieniu klawisza [PTT] możesz odebrać połączenie bez żadnego działania. Podczas odbierania połączenia zielona dioda LED jest zawsze włączona.

Funkcje opcjonalne

Funkcje obsługiwane przez radio przedstawiono w poniższej tabeli.

Nazwa funkcji	Opis
* Funkcja szyfrowania	Szyfrowanie terminala na bieżącym kanale nadawczym szyfrowanie głosu, a następnie, za odbiornikiem w celu uzyskania odszyfrowanej mowy, na tej samej częstotliwości, aby zapobiec podsłuchiowaniu
	Po wykonaniu ekspansji szum tła tuby odbiorczej zmniejszy się, a szum tła tuby odbiorczej stanie się normalny po wyłączeniu. Ta funkcja zapewnia, że użytkownicy mogą mówić wyraźnie w różnych hałaśliwych środowiskach. Ustawiony przez dealera na stałym kanale.
*Kompresja głosu	Poziom blokady szumów odnosi się do progu blokady szumów wymaganego do włączenia głośnika radia. Ogólnie rzecz biorąc, wyższy poziom blokady szumów wymaga większej siły sygnału. Poziom blokady obejmuje 0-9. Domyślna wartość to 3.
	Ustawianie funkcji CTCSS/CDCSS Funkcja ciągłego tonu kodowanego blokady szumów (CTCSS)/ciągłego cyfrowego kodowania blokady szumów (CDCSS) umożliwia radiotelefonowi odfiltrowanie niepożądanego głosu na bieżącym kanale. Możesz poprosić swojego sprzedawcę o włączenie tej funkcji.
* Ustawianie poziomu blokady szumów	Funkcja Time-out Timer (ToT) umożliwia radiotelefonowi automatyczne zatrzymanie transmisji i ciągłe emitowanie sygnału dźwiękowego po upływie okresu ustawionego przez dealera. Aby przestać wydawać dźwięki, zwolnij klawisz NIM. Musisz odczekać pewien czas (również ustawiony przez dealera), aby ponownie rozpocząć transmisję. Ta funkcja ma na celu uniemożliwienie użytkownikowi radia zajmowania kanału przez dłuższy czas i uniknięcie uszkodzenia radia z powodu przegrzania.
* Ustawianie funkcji CTCSS/CDCSS	Twoje radio ma unikalny obwód zaprojektowany, aby radykalnie wydłużyć żywotność baterii. Jeśli nie nadajesz i nie odbierasz połączenia przychodzącego lub nie naciskasz żadnego przycisku ani pokrętła w ciągu 3 sekund, radiotelefon przełączy się w tryb oszczędzania energii. Radio nadal może odbierać transmisje w tym trybie.
*Licznik czasu	Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można go naładować na czas za pomocą

przerwy	przypomnienia głosowego; Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, transmisja zostanie zabroniona.
* Funkcja automatycznego o oszczędzania energii	Funkcja skanowania umożliwia słuchanie działań na kanale, śledząc członków zespołu. Po włączeniu tej funkcji radiotelefon przeszukuje zaprogramowaną listę skanowania dla bieżącego kanału i pozostaje na kanale z aktywnościami. Wybrany kanał interkomu 16, po otwarciu skanowania, terminal będzie skanował zgodnie z listą skanowania, skanując kanał, gdy wystąpi zdarzenie; pozostanie na kanale, aby słuchać, aby zrozumieć aktualny status członków związanych z aktywnością.
Alarm niskiego poziomu baterii	Funkcja blokady zajętego kanału pozwala radiotelefonowi emitować sygnał dźwiękowy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [PTT], gdy bieżący kanał jest zajęty przez inne radiotelefony. Gdy bieżący kanał jest nieaktywny, możesz nadawać, naciskając i przytrzymując klawisz [PTT].
Skanowanie	Wybierz Poziom mocy, a następnie wybierz jedną z następujących opcji zgodnie z wymaganiami: Wysoka moc: umożliwia komunikację z odległymi radiotelefonami, ale zużywa więcej energii baterii. Niska moc: umożliwia komunikację z bliskimi radiotelefonami i oszczędza energię baterii.
Blokada zajętego kanału	Funkcja monitora umożliwia odbieranie przez radio słabych sygnałów.
Dostosuj poziom mocy	Służy do podpowiadania kolejności bieżącego kanału.
Funkcja monitora	Funkcja transmisji sterowanej głosem (VOX) umożliwia nadawanie głosu bez naciskania i przytrzymywania klawisza [PTT]. Radio automatycznie przesyła głos, gdy głośność osiągnie ustawiony poziom. Wyższy poziom wzmocnienia oznacza niższą czułość, która wymaga większej głośności do wyzwalania transmisji. Możesz ustawić czułość głosu mikrofonu emitowanego przez wzmocnienie głosu. Im wyższy poziom wzmocnienia aktywowanego głosem, tym niższa czułość i głośniejsza głośność głosu wymagana do nadawania przez terminal. Proszę ustawić poziom wzmocnienia odpowiednio do aktualnego otoczenia i głośności mowy itp., aby uniknąć częstego przypadkowego uruchamiania sterowania głosowego (wysoka czułość) lub trudności w uruchamianiu sterowania głosowego (niska czułość).

Ogólny:

Zakres częstotliwości	PMR 446.00625 – 446.19375 MHz (RX/TX)
Kanały pamięci	16 grup
Napięcie robocze	DC3.7V
Stabilność częstotliwości	±2.5ppm

Temperatura robocza -20°C~+50°C

Tryb działania Simplex

Impedancja anteny 50Ω

Nadajnik:

Moc RF ≤0.5W

Maksymalne odchylenie (W/N) ≤5KHz/≤2.5KHz

Emisja fałszywa ≤7.5uW

Moc sąsiedniego kanału ≤-65dB/≤-60dB

SNR(W/N) ≥-45dB/≥-40dB

QT/DQT(W/N) 0.7±0.1KHz/0.4±0.1KHz

Czułość modulacji 8—12mV

Prąd transmisji ≤0.8A

Odbiorca:

Wrażliwość -122dBm (12dB SINAD)

Moc dźwięku 0.4W (8R Load)

Zniekształcenia dźwięku ≤10%

Intermodulacja (W/N) ≥65dB/≥60dB

Selektywność sąsiednich kanałów ≥65dB/≥60dB

Tłumienie bałaganu ≥65dB

Prąd odbiornika ≤380mA