

# DYNASCAN V-600

## Manual de utilizare



## Incarcarea acumulatorului

Cand statia indica acumulator descarcat, procedati dupa cum urmeaza:

### **Incarcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului AC/DC:**

1. Conectati adaptorul AC/DC la o priza 230V si la incarcatorul de birou din pachet.
2. Puneti acumulatorul sau statia cu acumulatorul instalat in slotul din incarcatorul de birou.
3. Zonele de contact ale acumulatorului trebuie sa adere perfect la bornele de incarcare ale incarcatorului.
4. Dupa ce acumulatorul s-a incarcat, scoateti acumulatorul sau statia cu acumulatorul instalat din incarcatorul de birou. Scoateti incarcatorul din priza.

## Depozitarea acumulatorului

1. Nivelul optim de incarcare al acumulatorului pentru depozitare este de 50%-100%.
2. Acumulatorul ar trebui depozitat intr-un loc racaros si uscat.

3. Pentru depozitare, acumulatorul ar trebui scos din statie.
4. Nu expuneti acumulatorul la caldura excesiva (soare sau o sursa de incalzire).

Note:

- Nu instalati si nu scoateti acumulatorul din statie in zone cu risc de explozie. O scanteie ar putea cauza o explozie.
- Nu aruncati acumulatorul in foc. Risc de explozie.
- Acumulatorul se descarca mai rapid daca este instalat in statie. Pentru depozitare, scoateti acumulatorul din statie.

## Instalarea/dezinstalarea acumulatorului

Instalati acumulatorul in statie in pozitia corecta, fara sa-l fortati si scoateti acumulatorul din statie tinand ferm statia.

## Instalarea/dezinstalarea antenei

Tineti antena de baza ei si conectati-o la conectorul statiei. De asemenea, dezinstalati antena tinand-o de baza ei.

## Instalarea/dezinstalarea suportului de centura

Fixati suportul de centura pe spatele statiei in pozitia corecta, fara sa-l fortati si scoateti suportul de centura din statie tinand ferm statia.

## Specificatii tehnice

- Interval frecventa: 136 MHz - 174 MHz (TX/RX)
- Canale: 256
- Tip emisie: FM (11K0F3E)
- Separare canale: 12.5 kHz
- Impedanta antena: 50 Ohmi
- Ciclu de functionare: 100%
- Temperatura de lucru: -20°~ +55°C
- Alimentare: acumulator bloc Li-Ion 7.4V
- Dimensiuni: 115 x 55 x 35 mm
- Greutate: 243 gr (cu acumulator)

### Transmitator



- Stabilitate frecventa:  $\pm 2.5$  ppm
- Putere de emisie: 5/1W
- Deviatie maxima:  $\pm 2.5$  kHz
- Distorsiune audio: < 5% max.

- Putere canal adiacent:  $\geq 60$  dB
- Emisii parazite:  $< 25 \mu\text{W}$


### Receptor

- Sensibilitate:  $0.28 \mu\text{V}$  (12 dB SINAD)
- Distorsiune audio:  $< 5\%$
- Selectivitate canal adiacent:  $\geq 60$  dB
- Intermodulatie:  $\geq 60$  dB
- Radiatii parazite:  $\leq 2$  nW

### Presentare statie

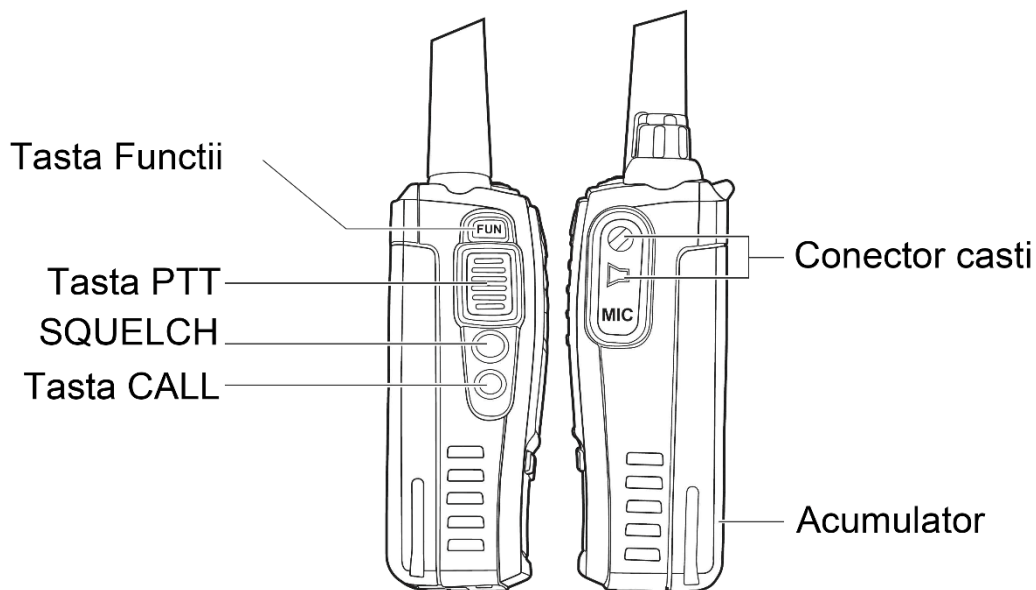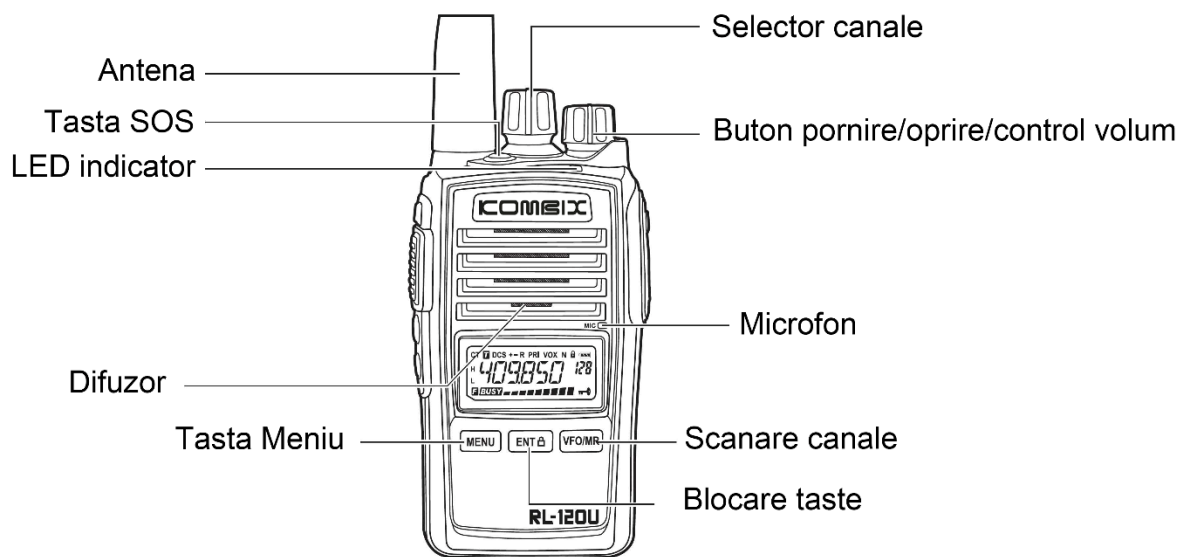

## Pictograme pe ecran

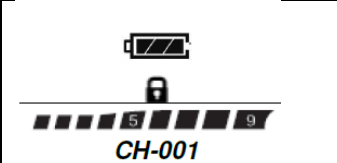	<p>Indicator baterie descarcata</p> <p>Funcția Blocare taste activa</p> <p>Nivel semnal emisie/receptie</p> <p>Numar canal</p>
---	--

## Instructiuni de utilizare

### Pornirea/Oprirea statiei si reglarea volumului

Pentru a porni statia, rotiti butonul ON/Off in sensul acelor de ceasornic pana auziti un beep. Ecranul se va aprinde si va afisa informatiile si setarile curente. Pentru a regla volumul, continuati sa rotiti butonul spre stanga sau dreapta pana ajungeti la nivelul dorit. Pentru a opri statia, rotiti butonul ON/Off in sens invers acelor de ceasornic.

### Funcția Monitor

Apasati tasta laterala SQUELCH pentru a deschide SQUELCH-ul. Vetii putea auzi zgomotul de fundal de pe canal si semnalele mai slabe. Cu SQUELCH-ul deschis, puteti regla volumul la nivelul dorit. Pentru a dezactiva functia Monitor, eliberati tasta SQUELCH.

### Emisie/Receptie

Tineti apasata tasta laterala PTT in timp ce vorbiti in dreptul statiei utilizand un ton normal al vocii.

Cand apasati tasta PTT, LED-ul se aprinde rosu.

Daca vorbiti prea aproape de statie sau prea tare, se vor crea distorsiuni ale semnalului ceea ce va afecta calitatea semnalului emis.

Eliberati tasta PTT pentru a receptiona (a auzi pe ceilalti utilizatori de pe acelasi canal si aceeasi frecventa).

### Tasta CALL (apel)

Apasati tasta CALL pentru a trimite un apel catre ceilalti utilizatori din grup. Eliberati tasta CALL pentru a termina apelul.

### Scanare canale

Tineti apasata tasta VFO/MR timp de aproximativ 3 secunde pentru a activa functia Scanare canale. Rotiti butonul selector de canale pentru a seta directia de scanare. Cand statia identifica un semnal

valid, scanarea se na opri timp de 5 secunde. Apasati tasta PTT sau MENU sau VFO/MR pentru a opri functia SCAN.

## Lumina de fundal ecran

Ecranul se va aprinde automat imediat ce se va apasa o tasta. Daca dupa 10 secunde, nu se mai apasa nici o tasta, ecranul se va stinge.

## Functia blocare taste

Apasati tasta FUN apoi tasta ENT pentru a activa functia Lock (blocare taste). Repetati procedura pentru a debloca tastele.

## Prompt vocal

Functii statiei vor fi anuntate printr-un prompt vocal.

## Probleme si solutii

Daca aveti probleme de functionare cu statia, apelati la distribuitor sau la un centru service specializat.