

Felhasználói kézikönyv

Audio Baby kijelző

PNI B7000

vezték nélküli



Figyelmeztetések

- A termék helytelen használata kiküszöbölése érdekében, kérjük olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a készüléket üzembe helyezné.
- Az Ön biztonsága érdekében, kérjük, hogy csak a csomagban lévő adaptert használja (a gyártó nem vállal felelősséget ha más adapter veszteséget okoz).
- Használjon megfelelő áramforrást a csomagban található adapterhez.
- Ne használja az akkumulátort többet, mint a megadott idő.
- Ne érintsen más vezetékes hálózati adaptert.

Alkatrészek




A csomag tartalma

- Szülői egység
- Babafigyelő videókamera egység
- Adagoló egység - baba
- Adagoló egység - szülő
- AV kábel
- Felhasználói kézikönyv

Babafigyelő egység



Szülői egység

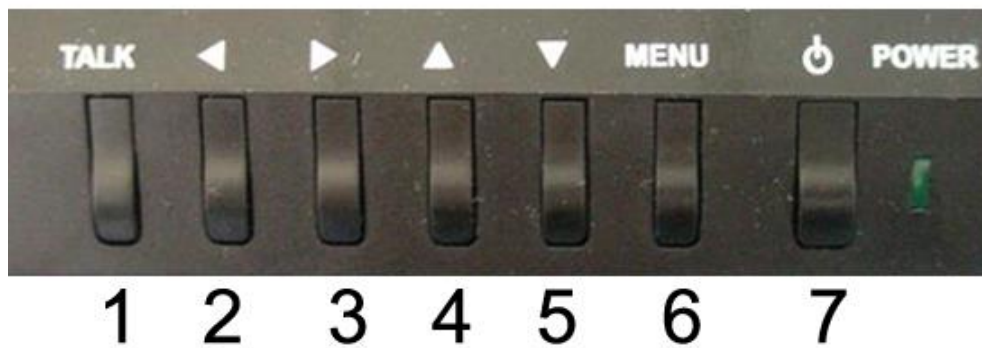

1	Nyomja meg a “Talk” gombot a beszélgetéshez.
2,3	Válasszon csatornát a jobbra vagy balra navigációs gombbal. Az automatikus választáshoz

	nyomja 3 másodpercig a jobbra navigációs gombot.
4,5	A le vagy fel gombok segítségével állítsa a monitor hangját.
6	Hozzáférés a menü beállításaihoz vagy nyomja röviden amikor jóváhagy egy kiválasztott opciót
7	A be/kikapcsoláshoz nyomja meg a “Power” gombot

A kamera és a monitor bekapcsoló gombot csak akkor nyomja meg ha a készülék csatlakoztatva van.

A képernyőn megjelenik a jelerősség vagy csatorna.

Menü



Nyomja meg az OK gombot a főmenühöz

- Hangerő egység
- Hatások beállítása
- Beállítások


Hangerő egység

Nyomja meg a “MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe, majd válassza ki a “baba hangerő egységet” a le/fel gomb segítségével és a megerősítéshez ismét nyomja meg a “MENÜ” gombot.

A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.

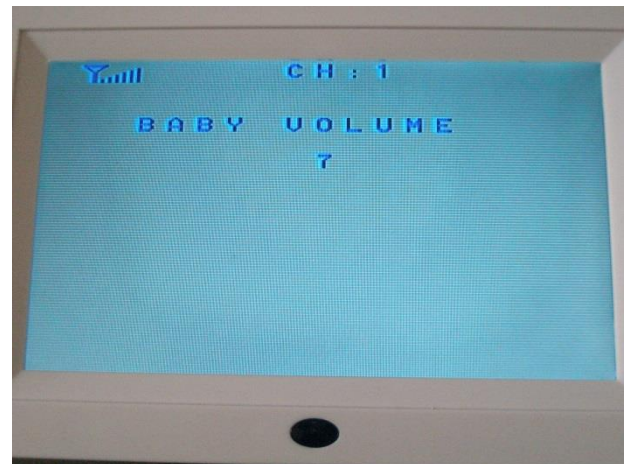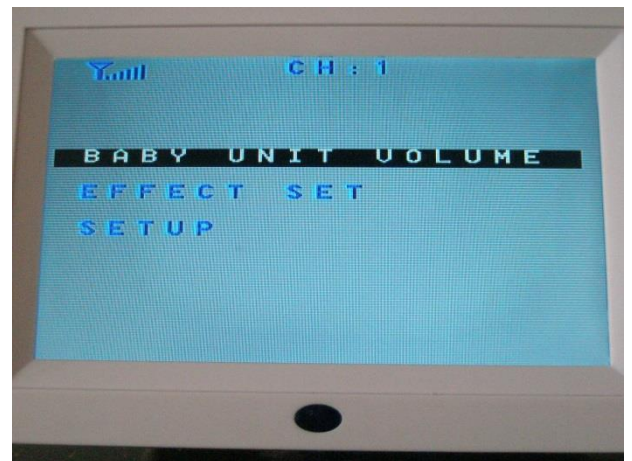

Hatások beállítása

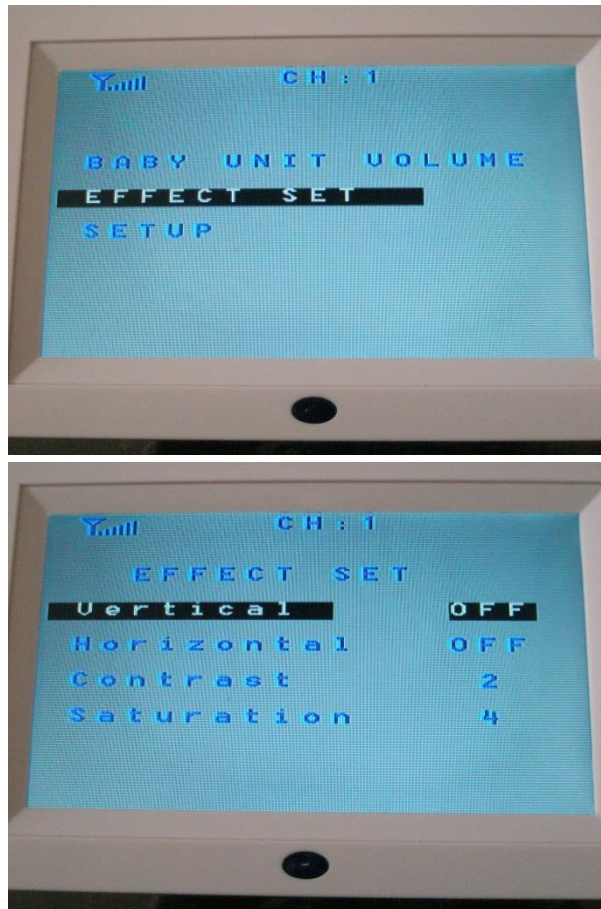

Függőleges mód

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások beállítást”-t, majd válassza ki a “függőleges” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot “be/ki” a függőleges módhoz. A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.

Fekvő mód

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások beállítást”-t, majd válassza ki a “fekvő” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot “be/ki” a fekvő módhoz. A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.


Kontraszt

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások beállítást”-t, majd válassza ki a “kontraszt” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot így csökkentheti a kép kontrasztját és a bal gombot megnyomva növelheti a kép kontrasztját (0-8). A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.

Telítettség

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “hatások beállítása”-t, majd válassza ki a “telítettség” módot. Nyomja meg a jobb navigációs gombot így csökkentheti a kép telítettségét és a bal gombot megnyomva növelheti a kép telítettségét (0-6). A megerősítéshez nyomja meg a MENÜ gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.

Beállítások

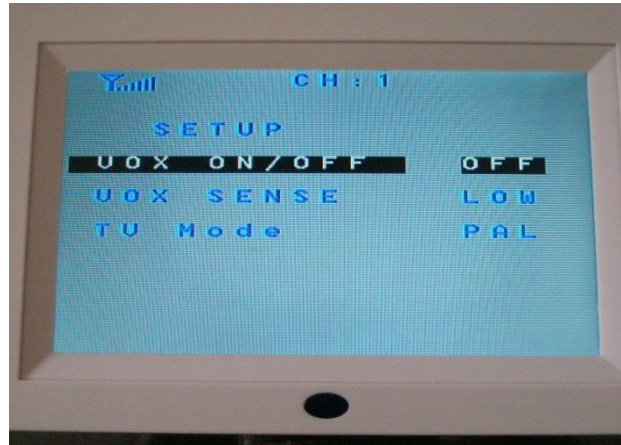

VOX bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t. Nyomja meg a jobb navigációs gombot, ahhoz hogy bekapcsolja/kikapcsolja a VOX módot. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot. Ha a VOX mód a képernyőn be van kapcsolva, rövid időn belül alvó üzemmódba áll (ha a kamera nem érzékel hangot). A képernyő automatikusan világít ha a kamera érzékel hangot.

VOX érzékenység

Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t, majd válassza ki a “VOX érzékenység” opciót. Nyomja meg a jobb navigációs gombot, hogy csökkentse/növelje az érzékenységet. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.

TV mód

Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a főmenübe, válassza a “beállítás”-t, majd válassza ki a “TV mód” opciót. Nyomja meg a jobb navigációs gombot, hogy kiválassza a PAL/NTSC módot. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez, nyomja meg a bal navigációs gombot.




Kérjük ellenőrizze, hogy a monitor csatlakozik-e a TV-hez AV kábel segítségével.



1. Nyomja meg a “CODE” gombot a monitor oldalán, amikor a LED kijelző pillog a párosítás megtörtént.
2. Nyomja meg az indítás gombot a kamera hátoldalán. A két készülék párosítása akkor sikeres, ha a monitor villogása megszűnik.

** Megjegyzés: ha azt szeretné, hogy a monitorhoz több kamera csatlakozzon, válassza ki a következő csatornákat (CH2, CH3, CH4). Ezek a monitor felső részén láthatóak.*

Jel mutatók

Jelerősség	Leírás
	Erős jel
	Gyenge jel
	Nincs jel

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A video jel nem található	Ellenőrizze a kamera tápadagolót. Győződjön meg arról, hogy mind a két készülék hatótávolságon belül van.
Nem működik a kamera az akkumulátor	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a kamera hátsó részén.

feltöltése után	Ha a kamera működik az akkumulátor töltővel kapcsolja ki a kamerát. Kérjük vegye ki az akkumulátort.
Hangerő csökken	Állítsa be a hangerőt (Menü -> Baba egység hangerő).
A LED-ek nem világítanak, mikor a kamera éjjel működik.	Infravörös fény működik éjjel akkor is ha nem világít.
Ellőfordul, hogy a monitoron csíkok jelennek meg amikor a kamera akkumulátorral működik.	Ellenőrizze az akkumulátort.
A kamera külső csatlakozója nem működik amikor az akkumulátor funkcionál	Ellenőrizze az akkumulátor kapacitását vagy váltson kábelre.

Műszaki adatok

Általános	
Frekvencia / Maximális teljesítmény	2450 MHz / 0.1Watt
Hatótávolság	250m
Modulációs mód	FHSS
Üzemi hőmérséklet	0°-60°
Tárolási hőmérséklet	25°
Üzemi páratartalom	20%-80%RH
Baba vigyelő egység (Kamera)	
Képezékelő	1/4CMOS
Felbontás	628x582(PAL) 510X492(NTSC)
Vízszintes felbontás	360 TV vonal
Látószög	60°
Minimális megvilágítás	1.5Lux
Sávszélesség	4MHz
Éjszakai látás	3-5m
Akkumulátor időtartam	8 óra
Távoli mozgásérzékelés	>5m
Hangerő érzékenység	>60dBA
Fogyasztás	150mA +15mA
Táplálás	DC 5V
Méret/tömeg	100 x 86 x 86 mm / 141g
Szülői egység (kijelző)	
Kijelző	7" TFT-LCD
Felbontás	480x234
Érzékenység	-85dBm
Videó rendszer	NTSC/PAL
Fogyasztás	350mA+15mA
Táplálás	DC 12V
Méret/tömeg	230 x 160 x 35 mm / 430g